简介

感谢您选择新款 Sharp SH806T手机。

关于本用户手册

本用户手册可助您快速、有效地了解手机的各项功能及操作方法。

注意

- 本公司郑重建议您单独存放所有重要资料的书面记录。某些情况下，电子储存器中保存的资料可能会丢失或更改。因此，无论因使用不当、维修、缺陷、电池更换、使用过期电池或其他任何原因而造成的资料丢失及无法使用等情况，本公司概不负责。
- 对于第三方因使用本产品及其任何功能造成的经济损失或索赔，如信用卡号码被盗、储存的资料丢失或变更等，无论直接或间接原因，本公司概不负责。
- 所有公司和（或）产品名称均为其相应拥有者的商标和（或）注册商标。
- 本用户手册中的画面版式可能与实际版式有所不同。
- 本用户手册中的资讯如有变更，恕不另行通知。
- 并非所有网络均能支持本用户手册中描述的所有功能。
- 本公司对于从网络中下载的内容及资讯概不负责。
- 某些情况下，手机屏幕可能会出现一些黑点或亮点。此现象不会对手机性能及使用产生任何影响。

知识产权

依照版权法规定，受版权（音乐、图片等）保护的资料的复制、变更和使用仅限于个人或私人用途。若用户未拥有更大范围的版权或者未得到版权拥有者的明确同意而擅自复制、变更或使用以此方式制作或修订的复本，则视为违反版权法，版权拥有者有权索赔其损失。为此，切勿非法使用受版权保护的资料。

Microsoft®, Windows®是Microsoft Corporation在美国的产品名称。

T9 是 Nuance Communications, Inc. 和/或其附属公司在美国和/或其他国家的商标和/或注册商标。
T9 文本输入已授权以下一项或多项专利：美国专利第5,187,480、5,818,437、5,945,928、5,953,541、6,011,554、6,286,064、6,307,548、6,307,549、6,636,162、6,646,573、6,970,599号，澳大利亚专利第727539、746674、747901号，奥地利专利第AT225534、AT221222号，巴西专利第9609807-4号，加拿大专利第1,331,057、2,227,904、2,278,549、2,302,595号，日本专利第3532780、3492981号，英国专利第2238414B号，香港标准专利第HK1010924 号，新加坡专利第51383、66959、71979 号，欧洲专利第1 010 057(98903671.0)、1 018 069 (98950708.2)号，韩国专利第KR201211B1、KR226206B1、402252，中华人民共和国专利第ZL96196739.0号，墨西哥专利第208141、216023、218409 号，俄罗斯联邦专利第2206118、2214620、2221268号，以及世界其他范围正在申请的其他附加专利。

CP8 PATENT

microSDHC 及 microSD 徽标是SD-3C, LCC 公司的商标。

Bluetooth®

蓝牙®名称及徽标是 Bluetooth SIG, Inc公司的注册商标。Sharp在任何情况下使用该名称都是经过授权的。其他商标和商品名称为其各自所有者所有。

本产品经MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 授权，可由消费者用于个人及非商业用途，以 (1)遵循 MPEG-4 Video Standard（“MPEG-4 Video”) 对视像进行编码及 / 或 (2)对从事个人与非商业活动的消费者所编码的，与 / 或从授权影像供应商处获得的 MPEG-4 Video 进行解码。对任何其他用途不准予或默许授权。可从 MPEG LA获取更多讯息。请参见 http://www.mpegla.com。
本产品经 MPEG-4 Systems Patent Portfolio License 授权，可遵循 MPEG-4 Systems Standard进行编码；但对于 (1) 储存或复制在物理媒介中按所有权逐一支付的数据，与 / 或 (2)按所有权逐一支付并传送到终端用户进行永久储存及 / 或使用的数据有关的编码，则必须追加授权并支付版税。可从 MPEG LA，LLC 获取此类追加授权。

关于详情，请参见 http://www.mpegla.com。

夏普等線黑体　TM

本手机的功能和服务

本手机具备以下功能：

- 流动超视觉（ASV）彩色 LCD 屏幕，图像更清晰，更易于观看。
- 支持CDMA/GSM网络双卡双待功能。
- 翻转浏览模式：您可以按顺时针方向旋转屏幕180度并合盖，进行触摸屏操作。
- 手机内置500万像素的照相机，可用于拍摄照片和录制视频短片。拍摄照片时可使用脸部识别、微笑快门和防抖功能。
- 无需任何按键，使用运动控制功能即可轻松进行各种操作
- 手机内置太阳能充电器。您可以通过太阳光线照射在太阳能电池板上对手机进行充电。
- 信息功能可阅读和创建短信（SMS）信息。
- 彩信（MMS）功能可发送照片、音乐和视频信息，与他人分享多彩生活。
- 电子邮件最大可以添加发送2M附件。
- WAP / 网页浏览器可浏览移动因特网以获取资讯。
- 属于您自己的铃声或铃声视频。您可以用音乐或视频短片文件作为铃声或铃声视频。
- 可以播放 M4A、AAC、MP3、WAV、AMR和SP-MID格式音乐文件的音乐播放器。
- 播放下载的音乐和视频短片文件。
- 录音功能可记录和播放语音片段。
- 蓝牙®无线技术界面可与特定设备建立连接和传送数据。您可以将照片、音乐和视频短片传送至可使用OBEX的手机。
- 日程安排警示功能可新建和发送附带闹钟设定的日程安排项目。
- 日历功能支持农历显示。
- 视角控制功能可防止旁人偷窥到屏幕上的显示内容。
- microSD存储卡插槽可扩展与电脑的连接（使用存储卡）。

内容

简介……1
菜单功能列表……5
本手机……6
使用入门……7
　插入 / 取出卡和电池……9
　电池充电 ……11
　插入 / 取出存储卡 ……13
　连接免提套件 ……13
　开机和关机 ……14
　待机模式 ……14
　打开手机方式 ……14
　键盘锁 ……15
　屏幕指示 ……16
　使用触摸屏 ……17
导航功能 ……19
　主菜单 ……19
　快捷方式 ……20
语音电话功能 ……21
输入文字 ……24
　更改输入法 ……24
　编辑文本范本 ……25
　复制、剪切和粘贴文本 ……25
　编辑短信 ……25
通话记录 (M 3) ……26
通讯录（M1） ……27
多媒体 (M 9)……32
　照相 (M 9-1)……32
　音乐播放器 (M 9-2)……34
　视频播放器 (M 9-3)……36
　流媒体播放器(M 9-4) ……36
信息 (M 2)……37
　信息……37
　电子邮件 (M 2-5)……45
互联网 (M 4)……48
　浏览WAP页面或网页 ……48
　编辑书签……48
　浏览器设定……48
资料库（M8）……50
应用和游戏 (M 10) ……52
天翼 (M 5)……53
号码百事通(M6)……54
189邮箱(M7) ……54
个人助理 (M 11) ……55
设置 (M 12) ……60
将 SH806T 连接至电脑……71
安全预防措施和使用条件……73
　使用条件……73
　太阳能电池充电……75
　环境……76
　车内使用时的注意事项……76
　非保养项目……79
索引……80

菜单功能列表

以下列出了SH806T 的各种功能。
关于各项功能的详情，请参阅相关页面。

1 通讯录

1 电话本 第27页
2 添加新联系人 第27页
3 播放消息 第30页
4 分组管理 第30页
5 我的名片 第27页
6 快速拨号列表 第31页
7 信息分组 第30页
8 电话本设置 第27页
9 GSM服务器号码* 第28页
10 高级 第29页

2 信息

1 CDMA短信 第37页
2 CDMA彩信 第38页
3 GSM短信 第37页
4 GSM彩信 第38页
5 电子邮件 第45页

3 通话记录

1 全部通话 第26页
2 已拨电话号码 第26页
3 未接来电 第26页
4 已接来电 第26页
5 删除通话记录 第26页
6 通话计时 第26页
7 通话费用* 第27页
8 短信计数器 第27页
9 数据流量 第27页

4 互联网 第48页
5 天翼 第53页
6 号码百事通 第54页
7 189邮箱 第54页
8 资料库

1 我的照片 第50页
2 我的短片 第50页
3 我的音乐 第51页
4 Java™ 程序 第51页
5 我的主题 第52页
6 下载铃声 第52页
7 文件管理 第52页

9 多媒体

1 照相机 第32页
2 音乐播放器 第34页
3 视频播放器 第36页
4 流媒体播放器 第36页

10 应用和游戏

1 QQ
2 Java™程序 第52页
3 Java™设置 第52页
4 关于Java™ 第52页
5 UIM卡应用* 第52页
6 SIM卡应用* 第52页

11个人助理

（选项页1：工具1）
1 日历 第55页
2 闹钟 第55页
3 日程 第56页
4 计算器 第56页
5 账目 第56页
6 单位换算 第57页
7 汇率换算 第57页
（选项页2：工具2）
1 秒表 第57页
2 倒计时秒表 第57页
3 世界时钟 第57页
4 整点报时 第57页
5 计步器 第58页
（选项页3：工具3）
1 号码归属地 第58页
2 文本范本 第58页
3 录音 第59页
4 电子书 第59页
5 帮助说明 第60页

12 设置

（选项页1：手机设置）
1 情景模式 第60页
2 主题 第61页
3 日期与时间 第61页
4 自动开关机 第61页
5 语言 第61页
6 连接性 第61页
7 旋转屏幕设置 第63页
8 触摸反馈 第63页
9 运动控制 第63页
10 预置输入法 第66页
11 快捷功能设定 第66页
12 安全设置 第66页
13 恢复出厂设置 第67页

（选项页2：显示设置）
1 墙纸 第67页
2 视角控制 第67页
3 显示特效 第67页
4 待机显示 第67页
5 开机问候语 第67页
6 鲜艳模式 第67页
7 背景灯 第67页
8 省电模式 第68页
（选项页3：通话设置）
1 CDMA通话设置 第68页
2 GSM通话设置 第69页
3 通话时间显示 第70页
4 通话时间提示 第70页
5 自动限时 第70页
（选项页4：网络设置）
1 网络选择 第70页
2 偏好网络 第71页
3 待机模式 第71页

*取决于UIM/SIM卡的内容。

本手机

请仔细确认您购买的手机是否配有以下项目：

- CDMA 1x 800 & GSM 900/1800/1900 GPRS手机
- 可充电 Li-ion 电池
- AC 电源充电器
- 立体声免提（立体声耳机）
- 用户手册
- 用户手册补充说明
- USB 数据线
- 快速入门
- 三包凭证
- 服务中心联系表

选购配件

- Li-ion 备用电池（EA-BL21）
- AC 电源充电器（包括 USB 数据线）

注意

请只使用Sharp提供或认可的选购配件。

使用入门

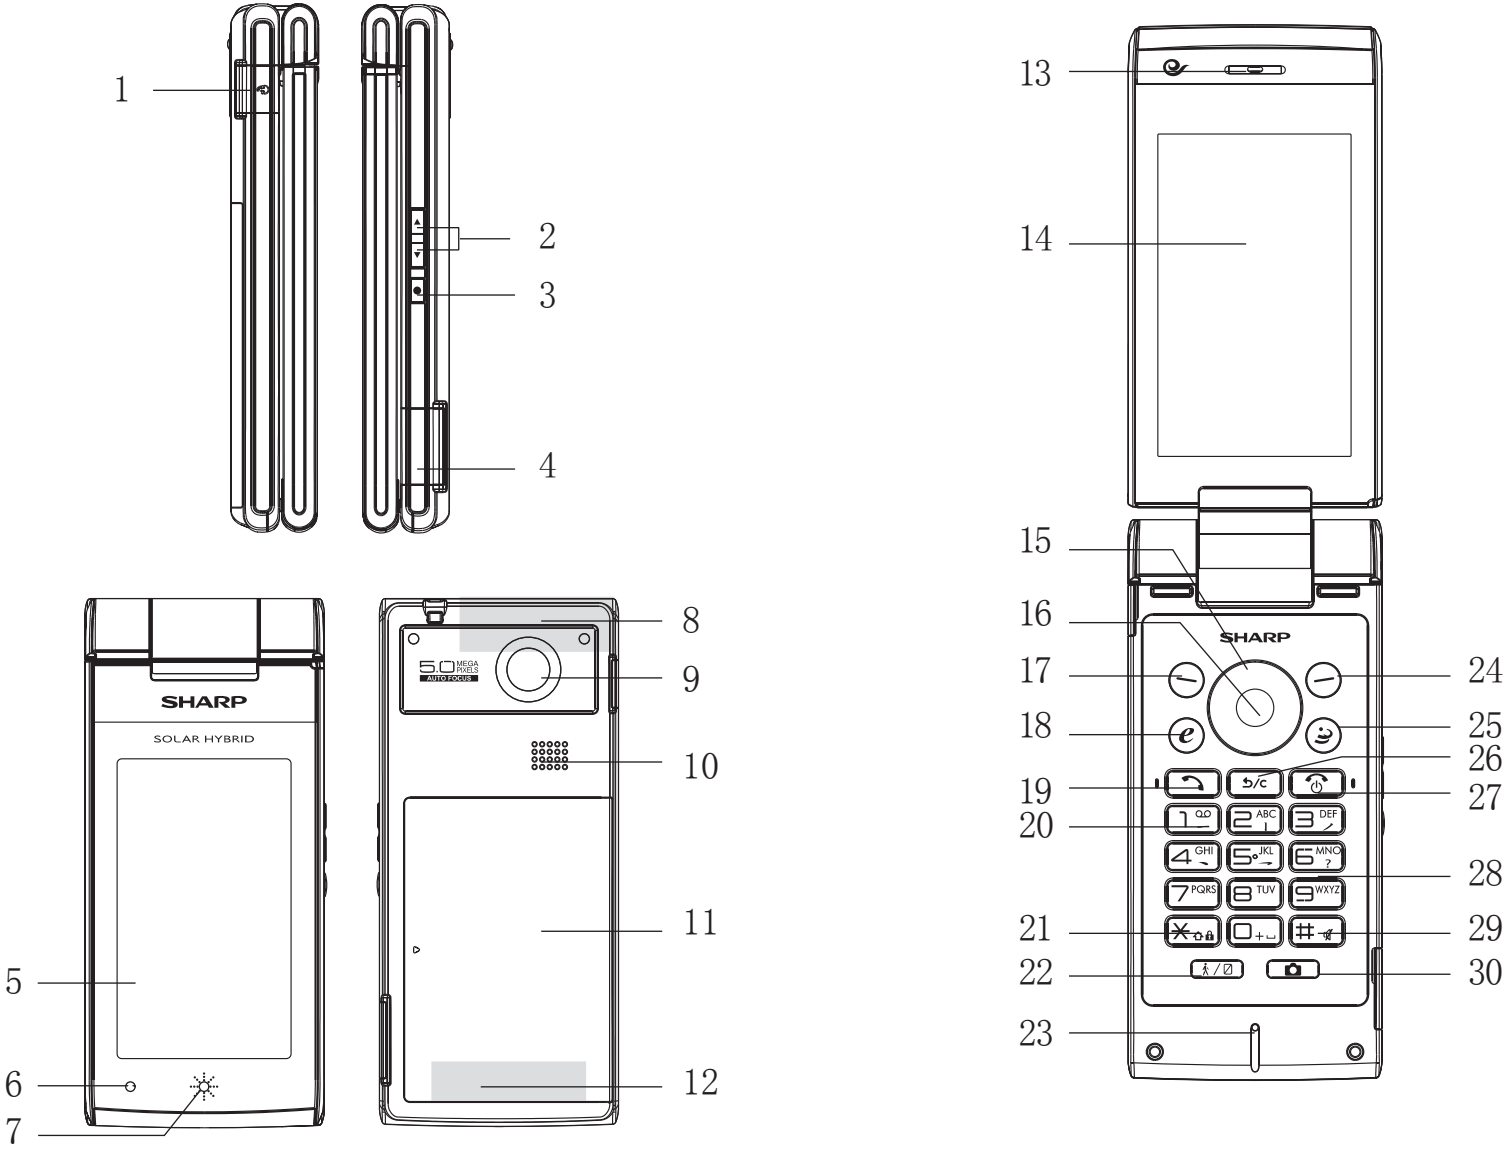

1
2
3
4
SHARP
SOLAR HYBRID
5
6
7
5.0 MEGA PIXELS
AUTO FOCUS
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
SHARP
24
25
26
27
28
29
30

1. 耳机插孔
2. 侧键：▲ ▼
在通话期间按下可增大或减小听筒音量。
在播放音乐（或视频短片）界面按下可增大或减小音量。
在拍照或者摄像时，增大或减小曝光度。
3. 屏幕锁键 ●
待机状态下长按进入照相机界面
当启动照相机时，可以拍摄照片或录制视频短片。
屏幕旋转后，可锁定屏幕。
4. 外接插槽
用于连接充电器或 USB数据线。
5. 太阳能电池板
6. 指示灯
7. 太阳能指示灯
8. CDMA内置天线
警告：使用手机时，请勿用手盖住手机转轴部位，否则会干扰内置天线。
9. 照相机镜头
10. 扬声器
11. 电池盖
12. GSM内置天线
警告：使用手机时，请勿用手盖住手机底部，否则会干扰内置天线。
13. 听筒
14. 主屏幕
15. 导航键（箭头键）：▲ ▼ ◀ ▶
移动光标以选择菜单项目等。
在待机状态下按上箭头键（▲）会进入手机下载界面。
在待机状态下按下箭头键（▼）会进入电话本列表。
在待机状态下长按下箭头键（▼）会进入添加新联系人界面。
在待机状态下按左箭头键（◀）会进入快捷方式目录。
在待机状态下长按左箭头键（◀）会打开或关闭蓝牙功能。
在待机状态下按右箭头键（▶）会进入资料库。
16. 中心键：◎
确认操作。
执行屏幕下方中间的功能。
在待机状态下长按可启动照相机。
17. 左软键：⊖
执行屏幕左下方的功能。
待机状态下显示信息菜单。
在待机状态下长按会进入新增CDMA短信界面。
18. 互联网键：ⓔ
在待机状态下，打开浏览器浏览互联网。
19. 发送 /重拨键：
拨打CDMA电话或接听电话，待机状态下打开通话记录。
20. 语音信箱键：
长按可连接至CDMA语音信箱。
21. * / Shift 键：
在文本输入界面按*键切换输入法。
在待机状态下，按下可输入*、+、 P或T。
在待机状态下长按可锁定或解锁键盘。
22. 计步器 / 视角控制键

在待机状态下显示计步器。
长按可开启或关闭视角控制功能。
23. 话筒
24. 右软键：
执行屏幕右下方的功能。
在待机状态下打开浏览器。
25. 号码百事通键：
在待机状态下打开号码百事通。
26. 清除 / 返回键：
清除光标前面的字符，返回至上一个画面等。
在待机状态下，短按打开CDMA电话录音列表，长按可开启或关闭CDMA电话录音功能。
27. 结束 / 电源键：
结束通话，开机 / 关机。
返回待机状态。
28. 键盘
29. # / 静音键:
在文本输入界面按#键显示符号画面。
在待机状态下长按可在最近启用的操作模式和静音模式之间切换操作模式设定。
30. 相机键
待机状态下进入照相机界面。
当启动照相机时，可以拍摄照片。

插入 / 取出卡和电池

插入

1. 打开电池盖（①②）。

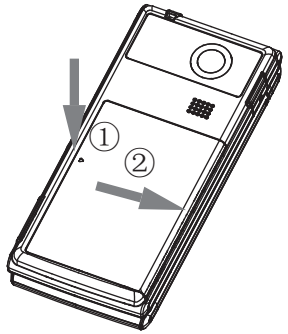

2. 取下电池（③④）。

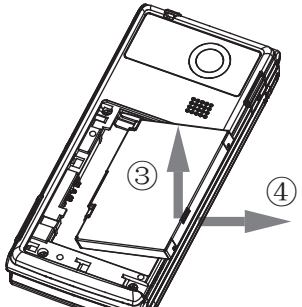

3. 将卡座抽屉拉开。

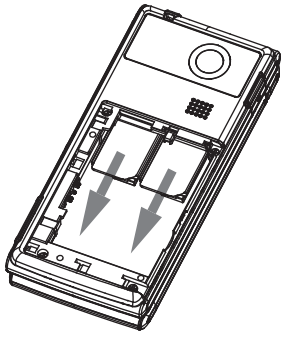

4. 将卡插入左侧的卡槽1或右侧的卡槽2。

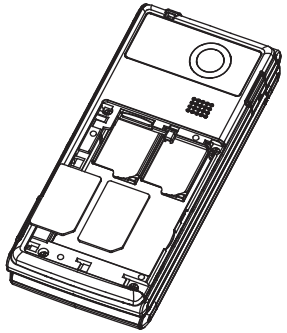

5. 推回卡座抽屉。
6. 拿住电池，将电池左侧的导轨插入电池槽⑤，然后放入电池⑥。

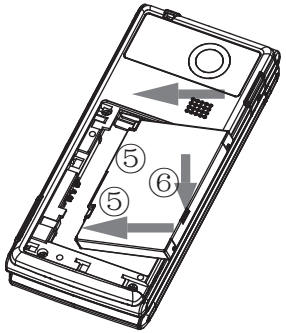

7. 装回电池盖。

注意

- 插入或取出UIM/SIM卡之前，请先将手机关机，并取下电池。
- 请使用 Sharp标准配备的电池。

电池处理

本手机由电池供电。为保护环境，请阅读以下关于电池处理的指示：

- 将用过的电池送到您所在地区的废电池收集站、网络服务供应商或客户服务中心，以供回收再用。
- 切勿将电池丢入火中、水中或与家居废物一起处理。

电池充电

使用充电器

1. 将USB数据线的接口连接至提供的AC电源充电器①，将充电器连接至AC电源插座②。打开手机的外接插槽盖，然后将USB数据线插入手机右侧的外接插槽，使两者连接到位③。

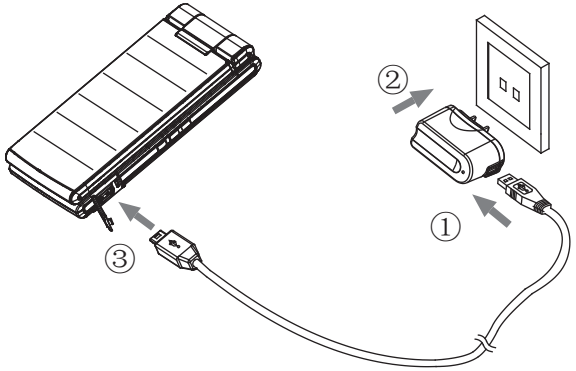

手机充电期间，电池状态图示（ ）会指示当前状态。充电期间，指示灯也会亮起。

注意

- 充电时间可能因电池状态和其他条件而异。（请参阅第 74 页上的“电池”。）
- 将USB 数据线接口连接到电脑的USB连接端口，您就可以使用电脑为手机电池充电。

使用电脑为手机充电需注意以下事项：

- 请确认电脑为接通电源的状态。
- 如果希望充满电池，建议您使用AC电源充电器进行充电。

拔下充电器

1. 从AC电源插座拔下AC电源充电器①。
2. 从电源充电器拔下USB数据线②，
3. 从手机的外接插槽拔下USB数据线③。

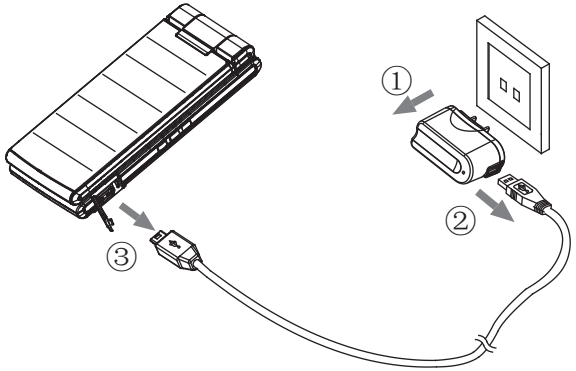

4. 关闭插槽盖。

注意

- 切勿使用任何未经核准的充电器，否则可能会损坏您的手机，使您丧失三包保修权，请参阅第 74 页上的“电池”以了解详情。
- 拔下充电器时过度用力可能会导致充电器故障。

太阳能充电器

手机具有一个内置的太阳能充电器，可以通过阳光的照射为其充电。

- 太阳能充电器作为AC 电源充电器的补充充电器。

充电预防措施

- 不能使用灯光为电池进行充电。
- 电池处于以下情况时无法进行太阳能充电：
  - 手机处于高温或低温状态；
  - 电池的电量大约为80%或更多（电池格数显示为 或 ）。

- 确保手机合盖后将太阳能电池板面对太阳光进行充电。
- 避免将手机遗留在高温环境中（车辆，沥青等），否则手机可能会出现过热而导致手机故障或烧坏。
- 手机在充电时或充电完成后可能会出现过热。
- 能否使用太阳能充电取决于天气和使用条件。

太阳能充电

当太阳能电池板暴露在充足的阳光下，手机开始自动充电（太阳能指示灯为绿色）。

- 为确保充电安全，充电时间约为90 分钟。
- 手机关机时，电池可以进行太阳能充电。
- 为了有效的充电，请根据太阳的位置调整太阳能电池板的角度，使太阳光线垂直照射在太阳能电池板上。

太阳能指示灯

使用太阳能指示灯检查太阳能充电状态。

状态

绿色	充电中
蓝色	充电停止；打开手机检查电池容量。如果电池已充满（大约为80%或更多（电池格显示为 或 ））或太阳光线不充足时，则无法使用太阳能充电。
红色	太阳能充电警告：如果手机过热，请将手机移到阴凉的地方；如果手机过冷，请将手机移动到温暖的地方。如果手机温度正常，但是太阳能指示灯仍为红色，则表示温度传感器发生了故障。
关闭	阳光不充足的情况下，则无法使用太阳能充电。

电池电量显示

当前的电池电量会显示在屏幕的右上方。

使用时电池电量不足

当电池电量不足时，手机会发出提示音，并且屏幕上会闪烁显示“ ”。

如果使用手机时听到电池电量不足的提示音，请尽快连接充电器进行充电，或将手机放置在阳光充足的地方使用太阳能充电器进行充电。如果继续使用，手机有可能无法继续正常操作。

电池指示	电量
	电量充足
	电量一般
	建议充电
	必须充电
	电量耗尽

插入 / 取出存储卡

注意

• 请确认存储卡的正确插入方向。
• 请将所有存储卡摆放在小孩接触不到的地方。

插入存储卡

1. 将手机关机，取下电池盖和电池。
2. 将存储卡的金色触点朝下，插入存储卡卡槽中。

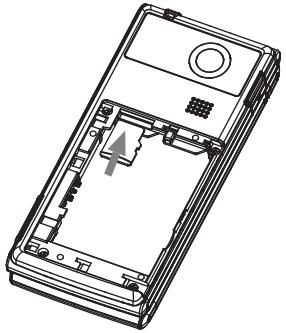

3. 安装好电池及电池盖。

取出存储卡

1. 将手机关机，取下电池盖和电池。
2. 向里推microSD卡①使其弹出，取出microSD卡并安装好电池及电池盖。

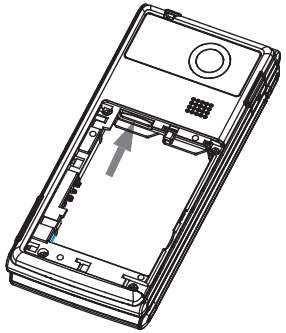

提示

• 使用存储卡时，手机屏幕会出现以下显示：
： 已插入存储卡。

连接免提套件

1. 打开耳机插孔盖。
2. 连接免提套件。

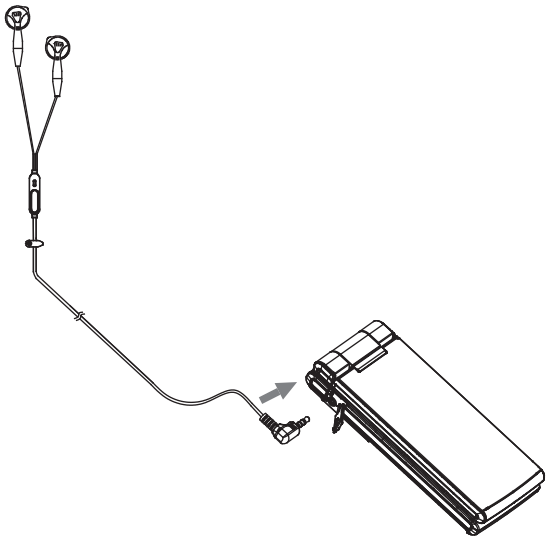

开机和关机

要开机或关机，请长按 大约1.5 秒钟。

输入PIN码

若启用了CDMA 或GSM PIN（个人识别号码）码，每次开机时均会要求您输入PIN码。关于设定 PIN 码的详情，请参阅第 66 页上的“UIM卡锁”和“SIM卡锁”。

1. 输入您的PIN码。
   PIN 码为4至8个数字。
2. 按[确定]。

注意

- 若连续三次输入不正确的 PIN码，UIM或SIM卡将会被锁定。

待机模式

- 您可以根据需要设置卡槽1、卡槽2各自的状态，卡槽1能识别UIM卡/电信双模卡，卡槽2能识别UIM卡/SIM卡/电信双模卡，卡槽2的状态取决于卡槽1的参数选择前提。卡槽1和卡槽2不能同时支持打开相同制式，但可以同时关闭。
- 当您开启了卡槽中对应的网络方式，就能登上该网络方式所对应的网络。

打开手机方式

一般位置

1. 如下图所示，打开手机到屏幕停止位置。

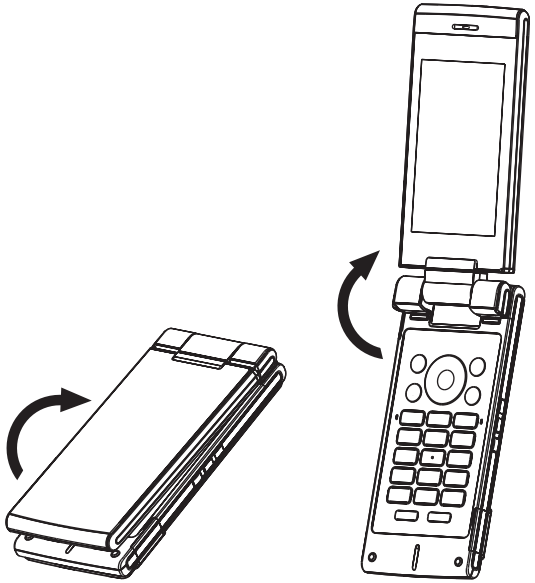

如果开盖应答打开，手机处于开机状态时，您可通过打开手机盖来接听来电。

通过闭合手机盖您可结束通话并且可以防止按键被意外按下。

通过打开或闭合手机盖，您还可进行以下操作。

打开时：

- 屏幕和键盘亮起。
- 接听来电。

闭合时：

- 结束通话。

翻转浏览模式

2. 将屏幕顺时针旋转180度。
   请勿将屏幕逆时针旋转，以免损坏手机。
3. 朝向键盘合上屏幕。

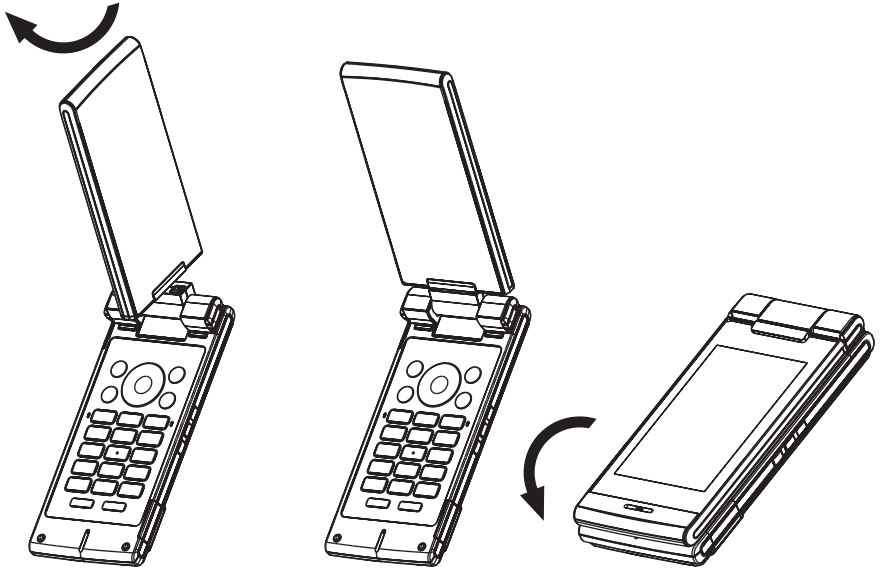

注意：

- 旋转屏幕时，请勿触碰键盘，这可能会损坏键盘或屏幕。
- 将手机盖完全打开后再旋转屏幕。请勿将屏幕逆时针旋转或顺时针旋转超过180度，以免损坏手机。
- 屏幕设在翻转浏览模式时，无法进行键盘操作。
- 屏幕设在翻转浏览模式时，如需拨打和接听电话，请将耳机连接至手机。
- 携带手机时请勿将屏幕设在翻转浏览模式，这可能会损坏屏幕。

设定功能

您可以设定一个功能，在待机状态下，当屏幕旋转到翻转浏览模式时，该功能将自动启动。
在待机状态下旋转屏幕时，会显示“动作设置”画面。从以下项目中选择一个功能进行设定：

- 激活照相机/视频
- 显示主菜单
- 关闭（待机）
- 打开CDMA收件箱
- 打开GSM收件箱
- 激活应用程序

注意

- 您可以从旋转屏幕设置菜单（第 63 页）中更改设定的功能。
- 即使在功能启动时将屏幕从一般位置旋转至其他位置，某些功能依然保持启动状态。

键盘锁

键盘锁功能可避免误按键导致误操作。

	一般位置	翻转浏览模式
锁定键盘：	长按	按屏幕锁键
解锁：	长按	向下滑动

提示

- 若启用了键盘锁，待机界面在设定时间内若没有任何操作，则键盘会被自动锁定。键盘锁设置请参阅第 66 页上的“键盘锁”。

屏幕指示

一般位置

翻转浏览模式（纵向视图）

翻转浏览模式（横向视图）

指示区域

	CDMA 1X网络信号强度（指示栏数不同）
	CDMA 3G网络信号强度（指示栏数不同）。
	hybird模式（1X与3G两种网络混合运行下）网络信号强度(指示栏数不同)。
	GSM网络信号强度（指示栏数不同）
/	当前有未接电话记录（CDMA/GSM）
/	收到新短信（CDMA/GSM）
/	收到新彩信（CDMA/GSM）
	键盘锁定已开启
/	彩信容量已满（CDMA/GSM）
/	手机短信容量已满（CDMA/GSM）
/	卡短信容量已满（CDMA/GSM）
/	手机和卡的短信容量都已满（CDMA/GSM）
/	当前有未读WAP服务信息（CDMA/GSM）
/	WAP服务信息已满（CDMA/GSM）
/ /	CDMA 1x / CDMA EVDO / GPRS
	启动转接所有GSM语音来电
	音乐播放器
/ /	连接至其他设备/通过蓝牙耳机/蓝牙已开启
	插入耳机
/	漫游（CDMA/GSM）

	Java游戏/Java QQ
	日程安排项目/闹钟/自动开关机已开启
	开启电话录音/当前有未查看电话录音
	存储卡已插入
	计步器功能已开启
	视角控制功能已开启
	CDMA语音电话（来电/通话中）
	GSM语音电话（来电/通话中）
	扬声器开启/通话静音
	当前操作模式（一般/会议/户外/室内/车载/静音/飞行）
	响铃/振动/振动及响铃/振动后响铃
	电池电量

功能键区域

	进入快捷方式目录
	进入信息菜单
	进入主菜单。
	打开浏览器浏览互联网
	返回至上一个画面
	开启或关闭视角控制功能
	返回待机状态

使用触摸屏

翻转浏览模式下的操作

在翻转浏览模式下，通过手指在触摸屏上操作，来替代正常位置时使用键盘操作。

- 在键盘和触摸屏操作均可使用的情况下，本用户手册以描述键盘操作为主。以下描述了触摸屏的基础操作。
- 在以下图示范围内，您可以进行触摸屏操作（操作的范围取决于不同的功能）。

触摸屏操作范围

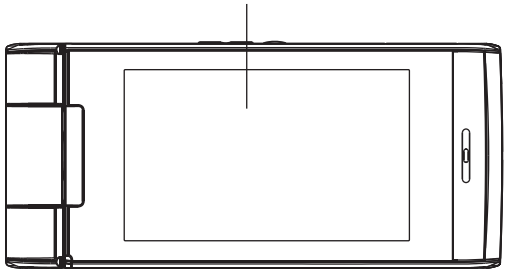

- 当屏幕处于锁定状态，按 点亮屏幕。

使用触摸屏的注意事项

- 在进行触摸屏操作时，请用手指轻轻触摸屏幕。请勿用手指用力点击触摸屏或使用比较尖的物体（指甲、圆珠笔、针等）点击屏幕。
- 在下列情况下，即使进行触摸操作，触摸屏可能无法工作，也可能会导致故障。
  - 戴着手套的手指进行操作。
  - 用指甲进行操作。
  - 隔着异物对触摸屏进行操作。
  - 在贴有保护膜或贴纸的触摸屏上进行操作。

翻转浏览模式下基本操作

下列描述的操作为在翻转浏览模式下的主要用途，相对应的是在正常位置时使用键盘的操作。

操作	用途	正常位置键盘操作
触摸  • 将手指放在触摸屏上并进行点击。	选择/ 确定 • 点击触摸屏显示的按钮。	◎
	移动光标并进行选择 • 对于列表显示的菜单，点击触摸屏将光标移到所需选择的菜单后再点击该菜单。	▲ ▼ ◀ ▶ → ◎
移动  • 保持手指持续接触触摸屏来移动菜单。	滚动屏幕 • 向上/向下/向左/向右滚动。	▲ ▼ ◀ ▶
	取消选择 • 错误点击菜单或选项时，滑移菜单或选项。	
快速移动  • 用手指点击触摸屏并快速移动。	切换菜单 • 对于列表显示的菜单，快速向上或向下移动。	▲ ▼
	显示上一个或下一个数据 • 浏览图片等时，快速向左或向右移动。	◀ ▶
两手指之间的距离增大/ 缩小  • 将两只手指同时点触屏幕，增大或缩小两手指之间的距离。	放大/ 缩小 • 浏览图片时，增大或缩小两手指之间的距离用来放大或缩小图片。	
• 点击“清除/ 返回（↩/C）”	关闭 / 结束 • 点击“清除/ 返回”（根据屏幕显示内容）。	[↩/C]

• 触摸屏的使用取决于不同的功能和界面。
• 当进行触屏操作时，手机会进行触屏振动提示。
（但是，当激活某些应用程序时，可能没有振动提示。）
• 您可设置触屏振动打开/ 关闭。

激活 / 取消触摸屏锁

激活

在翻转浏览模式下，防止不小心操作而将功能激活。

1. 在翻转浏览模式下，按 [●] 。
显示屏变黑，触摸屏锁定。

注意

• 当触摸屏锁启动后，触摸屏上将无法进行操作。

取消

打开手机（翻盖打开）。若在翻转浏览模式下，取消触摸

屏锁定，请按照以下步骤进行操作：

1. 按 。
   显示屏点亮。
2. 根据屏幕显示进行操作。
   触摸屏锁解开。

注意

- 自动锁定触摸屏锁（翻转浏览模式）。
- 当手机在安全设置中开启键盘锁时，在翻转浏览模式下，经过一段时间后，显示屏将变黑，同时触摸屏锁定；此时，请按照上述步骤来进行取消锁定操作。

导航功能

主菜单

全部应用程序均从主菜单进入。您可以使用触摸屏或按键进行访问。

使用触摸屏

要打开主菜单，请在待机状态下轻按 。

触摸屏的使用请参阅第 17 页上的“使用触摸屏”。

使用按键

要打开主菜单，请在待机状态下按中心键 。

要执行应用程序时，您需要加亮菜单项目，并进行选择。

要选择菜单目录（用引号表示），请使用 、 、 和 移动光标，然后按 进行选择。

在某些步骤中，您需要按在屏幕的左下方或右下方显示的某个软键（用方括号指示）。按相应的软键（⊖ 或 ⊖）。要返回至前一个画面，请在屏幕右下方显示为返回时按右软键。要关闭主菜单，请在屏幕右下方显示为返回时按右软键。
本用户手册中各章节开始时均列出了执行所述步骤之前依次选择的项目（用斜体表示）。选择每个项目后会显示要选择的下一层项目。请在打开主层列示的项目后打开下一层项目。
例如：
“应用和游戏”→“Java™设置”
个人助理、设置菜单中含有选项页。
您可以使用 ◀/▶ 选择所需的选项页，然后使用 ▲/▼ 在选择的选项页中选择需要的项目。
例如：
“个人助理”→“工具1”选项页→“日历”

快捷方式

您的手机具有快捷方式功能（在待机状态下按 ◀），可让您快速地进入需要的菜单。
使用快捷键
1. 在待机状态下，短按 ◀。
2. 选择需要的项目或号码。
自定义的快捷方式
在“设置”菜单下选择“快捷功能设定”。
“设置”→“手机设置”选项页→“快捷功能设定”
1. 选择要设置的快捷功能键。
2. 按“替换”。
会显示可用项目的清单。
3. 选择需要的项目。
改变设置的快捷功能键的位置
1. 选择需要转换位置的快捷功能。
2. 按“移动”。
3. 按 ▲ 或 ▼ 移动位置。
4. 按 ◎。

语音电话功能

拨打语音电话

1. 输入希望拨打的地区代码和电话号码，然后按 拨号。若输入了错误号码，请按 删除光标左侧的号码。

注意

- 双模式待机情况下，按 拨打CDMA电话。如果要拨打GSM电话，请在输入号码后按[选项]，选择“呼叫”，然后选择“GSM电话”。

紧急电话

1. 输入您所在地区的官方紧急号码，并按 拨打。

注意

- 在使用特定的网络服务或特色功能时，并非所有的手机都可以拨打紧急号码。更多信息请联络您的网络供应商。
- 紧急号码根据地区而异。
- 拨打紧急电话时，除非得到许可不要终止通话。
- 不能保证无线电话在所有环境下都能正确连接。在紧急情况下的信息通讯不能仅单独依赖某些无线设备。

国际电话

1. 快速按 ，选择“+”（国际电话前置码）符号。
2. 输入国家区号，完整的电话号码，然后按 拨号。

注意

- 双模式待机情况下，按 拨打CDMA电话。如果要拨打GSM电话，请输入号码后按[选项]，选择“呼叫”，然后选择“GSM电话”。

将输入的电话号码添加到电话本

1. 输入电话号码后，按［选项］并选择“保存号码”。

关于新增电话本项目的详情，请参阅第 27 页上的“增加新建项目”。

快速拨号

手机的数字键（ 至 ）可用于快速拨号的设置。最多可将电话本内存（手机、 UIM 卡和SIM卡）中的 8 个电话号码设为单键拨号。语音信箱的号码则被设定到 上。

关于设定单键拨号列表的详情，请参阅第 31 页上的“快速拨号列表”。

1. 要使用单键拨号拨打电话，请长按任一个数字键（ 至 ）。

列表中储存的电话号码即会被拨打。

卡1位置拨号

1. 输入要拨打号码在卡1中的位置号，然后按 。显示该位置对应的记录。
2. 按 拨打CDMA电话。
   如果要拨打GSM电话，请按[选项]，选择“呼叫”，然后选择“GSM电话”。

重拨

您可以重拨通话记录中的号码。可以从特定类别或“全部通话”中选择类别。

1. 在待机状态下，按 。
2. 在“全部通话、“已拨电话号码”、“未接来电”和“已接来电”中选择类别。
3. 选择要拨打的电话号码。
4. 按 拨打语音电话。

注意

- 双模式待机情况下，按 拨打CDMA电话。如果要拨打GSM电话，请输入号码后按[选项]，选择“呼叫”，然后选择“GSM电话”。

接听语音电话

若侦测到来电，手机会振铃。

1. 按 或［接听］接听电话。
   当应答模式开启任意键接听，开盖时按除 、、、、 、 和 以外的任意键接听电话。

停止来电铃声

1. 手机振铃时，按 或 可停止来电铃声。

拒绝来电

1. 手机振铃时，按［拒绝］可拒绝不愿接听的电话。

通话中菜单（语音电话）

调整听筒音量

您可以在 7 级音量中调整听筒音量。

1. 按 或 显示听筒音量画面。
2. 按 增大通话音量，或按 减小音量。

开启和关闭扬声器

扬声器开启时，您可以通过手机上的扬声器与他人交谈。

1. 通话期间，通过按 开闭扬声器。

保留通话

通话期间拨打另一个电话

CDMA网络保留通话

1. 按［选项］，然后选择“新通话”。
2. 输入希望拨打的另一个电话号码，然后按 。

GSM网络保留通话

1. 通话期间，按［选项］，然后选择“保留单线通话”。当前通话即被保留。
2. 按［选项］，然后选择“新通话”。
3. 输入希望拨打的另一个电话号码，按[选项]，选择“呼叫”，然后选择“GSM电话”。

注意

- 该功能需要网络支持。

通话期间使用短信

1. 通话期间，按［选项］，然后选择“CDMA短信”或“GSM短信”。

呼叫等待

GSM呼叫等待

1. 通话期间，又有来电，按［选项］，然后选择“接听”，接听另一来电。

第一个通话被保留，现在您可以与另一个来电者通话。

您也可以通过按 接听另一来电。

CDMA呼叫等待

1. 通话期间，又有来电，按［接听］，接听另一来电。
   第一个通话被保留，现在您可以与另一个来电者通话，按 在两个来电之间切换。

注意

- 若希望使用呼叫等待服务（第 69 页），您需要启动“呼叫等待”服务。
- 并非所有网络上均可使用呼叫等待服务。请与您的服务供应商联络，以获得更多资讯。

拨打电话会议

电话会议是参与人数多于2人的通话。

通过CDMA网络拨打电话会议

您必须有一个进行中通话和一个保留通话。

1. 通话期间，按 参加电话会议。
2. 按 结束电话会议。

注意

- 并非所有网络上均可使用电话会议服务。请与您的服务供应商联络，以获得更多资讯。
- 要与全部参与者结束通话，请按［选项］，然后选择“结束所有通话”。

通过GSM网络拨打电话会议

您必须有一个进行中通话和一个保留通话。

1. 通话期间，按［选项］，然后选择“会议”参加电话会议。
2. 按 结束电话会议。

注意

- 并非所有网络上均可使用电话会议服务。请与您的服务供应商联络，以获得更多资讯。
- 要与全部参与者结束通话，请按［选项］，然后选择“结束所有通话”。
- 在步骤 1中选择“会议”后，可以使用电话会议的其他选项。
- 要保留全部参与者，请选择“保留会议通话”。
- 要保留除当前通话之外的全部参与者，请选择“分机”。

结束单线通话

1. 通话期间，按［选项］，然后选择“结束单线通话”。
   当前单线通话即被结束。

电话本

1. 通话期间，按［选项］，然后选择“电话本”。
   此操作进入电话本菜单，您可以根据需要进行相关设置。

静音

1. 通话期间，按“静音”或按 。

进行开关设置。在静音开的情况下不发送本地话音。

通话中另一网路来电处理

通话中如遇另一网路来电，话机会发出提示音，并且屏幕显示来电的相关信息。

您可以选择接听或拒接来电。

如果选择接听，则必须结束当前通话。

输入文字

您可以使用屏幕上的软键盘（屏幕在翻转浏览模式时）或手机按键（屏幕在一般位置时）输入中文、英文、数字和符号。

在 ABC 输入方式下，直接点按软键盘上或手机上的各个键，直至需要的文字出现。例如，按一下 2 ABC 或 2 ABC 得到字母 A，按两下则得到字母 B。

按下列键可以：

软键盘	按键	输入内容
1	1 :	.（句号），（逗号）- ' @ _ / : ! ~ ? 1
0	0 :	短按：（空格），0 长按：0（仅在长按 0 时有效）
#	# :	显示符号输入界面
*	* :	切换9种输入法

更改输入法

1. 在文本输入画面上，按［选项］。
2. 选择“输入法”。
3. 选择希望使用的输入方式。

输入语言 ＝中文简体	输入语言 ＝英文
拼音输入法	T9 Pinyin
笔划输入法	T9 Stroke
T9 ABC	T9 ABC
T9 abc	T9 abc
T9 Abc	T9 Abc
ABC	ABC
abc	abc
Abc	Abc
数字	Numeric
标点符号	Insert Symbols

英文 / 中文简体模式



T9模式

使用T9模式

1. 在文本输入画面上，按［选项］。
2. 选择“输入法”。
3. 选择要更改的 T9 模式（T9 ABC、T9 abc、T9Abc、笔划输入法、拼音输入法）。“ T9 ”会显示在画面上。
4. 按各键输入文字。
5. 按 ◀（ ← ）或 ▶（ → ）或直接点按选择您要输入的单词（T9 ABC/T9 abc/T9Abc）。
6. 若要清除某个单词，请将光标移至该单词，然后按 ↩/C 或 ↩/C。
7. 按 ◎ 或“完成”结束选择（T9 ABC/T9 abc/T9Abc）。

T9拼音和笔画输入模式

在T9拼音和笔画输入模式下，各个按键的字符对应如下所示。

软键盘	按键	笔画输入	拼音输入
1 / 1	1	一	
2 ABC / 2 ABC	2 ABC	丨	abc
3 DEF / 3 DEF	3 DEF	丿	def
4 GHI / 4 GHI	4 GHI	㇏	ghi
5 JKL / 5 JKL	5 JKL	乛	jkl
6 MNO / 6 MNO	6 MNO ?	通配符	mno
7 PQRS	7 PQRS		pqrs
8 TUV	8 TUV		tuv
9 WXYZ	9 WXYZ		wxyz
*	*	更改输入法	
0	0	空格	
#	#	转到符号输入画面	

在笔画和拼音输入法之间切换

请参阅第 24 页上的“更改输入法”。

编辑文本范本

关于创建文本范本的详情，请参阅第 58 页上的“文本范本”。

1. 选择需要的类别进行文本编辑。
2. 编辑完成后，按[完成]进行保存操作。

复制、剪切和粘贴文本

1. 在文本输入界面，按［选项］，然后选择“编辑选项”。
2. 选择“复制”、“剪切”、“复制全部”、“剪切全部”。
3. 将光标移至要复制/剪切的文本的开始或末尾，然后按“开始”，使用导航键或 ← / → 选择需要的文本。
4. 按[结束]，将当前复制或剪切的文本保存到剪切板上。
5. 将光标移至要粘贴文本的位置。
6. 按［选项］，然后选择“编辑选项”。
7. 选择“粘贴”。

编辑短信

关于创建短信的详情请参阅第 37 页“短信”。

1. 将光标移至“输入短信”栏位。
2. 按[编辑]，进入短信编辑界面。
3. 选择合适的输入法编辑短信。
4. 按［完成］，完成对短信的编辑。

通话记录 (M 3)

手机会记录最近30个未接电话、已接电话和已拨电话。

查看通话记录

“通话记录”

1. 在“全部通话、“已拨电话号码”、“未接来电”和“已接来电”中选择。
   选定的通话记录清单即会显示。
   要切换通话记录，请按 ◀ 或 ▶ 或将手指放在屏幕上左右滑动。
2. 选择要查看的电话号码。
   若希望拨打该号码，请按 进行语音电话。

注意

- 双模式待机情况下，按 拨打CDMA电话。如果要拨打GSM电话，请按[选项]，选择“呼叫”，然后选择“GSM电话”。
- 如果要拨打IP电话，请按[选项]，选择“呼叫”，然后选择“IP CDMA电话”或“IP GSM电话”。IP号码的设置请参阅第 69、70 页上的“IP拨号”。

发送信息

1. 在通话记录清单中，选择要发送信息的电话号码或姓名。
2. 按［选项］，然后选择“发送信息”。选择“CDMA短信”、“CDMA彩信”、“GSM短信”或“GSM彩信”。

删除通话记录

1. 在通话记录清单中，选择要操作的电话号码或姓名，按［选项］，然后选择“删除”删除当前通话记录。
   保存通话记录中的电话记录到电话本

1. 在通话记录清单中，选择要操作的电话号码或姓名，按［选项］，然后选择“保存”。
2. 编辑当前号码信息，按［完成］保存当前通话记录信息到电话本中。

编辑修改通话记录信息

1. 在通话记录清单中，选择要操作的电话号码或姓名，按［选项］，然后选择“编辑”。
2. 编辑完当前号码信息后，按［完成］保存编辑后的通话记录信息到电话本中。

删除通话记录 (M 3-5)

分别选择“未接来电”、“已拨电话号码”或“已接来电”通话记录，按［确定]分别删除各项菜单保存的全部通话记录。选择“全部删除”，则删除本机保存的所有通话记录信息。

通话计时 (M 3-6)

查阅上次通话、已拨电话、已接电话的持续时间。

“通话记录”→“通话计时” →“CDMA通话计时”

“通话记录”→“通话计时” →“GSM通话计时”

1. 选择“上次通话时间”、“已拨电话总计”或“已接电话总计”。

清除通话计时

“通话记录”→“通话计时” →“CDMA通话计时”→“所有计时归零”

“通话记录”→“通话计时” →“GSM通话计时”→“所有计时归零”

1. 选择计时归零后，所有计时全部清零。

通话费用（M 3-7）
“通话记录”→“通话费用”→“CDMA通话费用”
“通话记录”→“通话费用”→“GSM通话费用”
某些网络并不支持费用通知功能。请向您的服务提供商查询是否支持此功能。
1. 选择“上次通话费用”，显示上次通话的费用。
2. 选择“所有通话费用”，查看所有通话累计的费用。
3. 选择“通话费用归零”，清除所有通话费用记录。如果是GSM通话费用，还需要输入 PIN2码。
4. 选择“费用限制”，显示当前费率和当前费用限额，“0”表示未作限制；按［设置］，然后进行当前话费限额。如果是GSM通话费用，还需要输入 PIN2码。
5. 选择“价格及费率”，按［设置］，设置单位时间内的费率。如果是GSM通话费用，还需要输入 PIN2码。

短信计数器（M 3-8）
“通话记录”→“短信计数器” →“CDMA短信计数器”
“通话记录”→“短信计数器” →“GSM短信计数器”
1. 选择“已发送”或“已接收”。
2. 按[重设]，清零计数器。

数据流量（M 3-9）
“通话记录” →“数据流量” →“CDMA数据流量”
“通话记录” →“数据流量” →“GSM数据流量”
1. 选择“上次传送”和“上次接收”，显示上次传送和上次接收信息大小。
2. 选择“总共传送”和“总共接收”，显示上次清零至今总共传送和总共接收信息大小。
3. 选择“清空计数器”，清零计数器。

通讯录（M1）

手机中最多可以储存2000个项目。每个项目中所能输入的字符数存在限制。字符数限制会因手机内存和UIM/SIM卡内存容量的不同而异。

增加新建项目

选择存储器保存（M 1-8-3）
“通讯录”→“电话本设置”→“保存至”
1. 选择“手机”、“卡1”、“卡2”或“每次询问”。

登记新建项目（M 1-2）
“通讯录”→“添加新联系人”
1. 选择要填写的栏位，然后输入相关的信息。
2. 结束后，按［完成］。

保存未登记项（M 1-8-5）
“通讯录”→“电话本设置”→“保存未登记项”
1. 选择“来电”或“呼出”。
2. 选择“打开”或“关闭”。

登记我的名片（M 1-5）
“通讯录”→“我的名片”
1. 选择“编辑我的名片”，编辑后保存。
2. 选择“发送我的名片”可发送名片或者将名片保存到文件。

搜索项目

更改显示的列表（M 1-8-2）
“通讯录”→“电话本设置”→“电话本取自”
1. 选择“手机”、“卡1”、“卡2”或“全部”。

搜索姓名

“通讯录”→“电话本”
1.输入姓名的第一个字母。
与输入字母匹配的记录会显示在屏幕。
排序电话本清单顺序 (M 1-8-1)
“通讯录”→“电话本设置”→“查看电话本”
1.选择“按拼音”或“按分组”。
选择搜索模式 (M 1-8-4)
“通讯录”→“电话本设置”→“搜索模式”
1.选择“字符查找”、“拼音查找”或“英文查找”。

从电话本拨号

“通讯录”→“电话本”
1.选择需要项目，然后按 拨打CDMA语音电话。
如果要拨打GSM电话，请按[选项]，选择“呼叫”，然后选择“GSM电话”。

IP拨号

在设置IP拨号号码并激活的前提下，选择IP拨号，可在当前选定号码之前加上该IP号码呼出。
“通讯录”→“电话本”
1.选择需要项目，按[选项]，选择“呼叫”，然后选择“IP CDMA电话”或“IP GSM电话”。

注意：

•IP号码的设置请参阅第69、70 页上的“IP拨号”。
拨打GSM服务器号码 (M 1-9)
某些SIM卡含有可供拨打的服务器号码。关于详情，请与您的 SIM 卡供应商联络。
“通讯录”→“GSM服务器号码”
1.选择所需的服务器号码，按 拨打。

从电话本发送信息

“通讯录”→“电话本”
1.选择需要的电话号码或姓名。
2.按[选项]，选择“发送信息”，然后选择“CDMA短信”、“CDMA彩信”、“GSM短信”或“GSM彩信”。

查看电话本信息

“通讯录”→“电话本”
1.选择要查看的项目
2.按[查看]。
您可以进入当前所选电话号码记录的详细信息界面状态，可查看当前电话记录的姓名、电话号码等信息。

注意

- 当前所选电话号码记录在卡上时，只能查看到该条电话号码记录的姓名、电话号码和来电群组。
- 当前所选电话号码记录在手机上时，您可以通过按 或 查看该条电话号码的详细信息。

编辑电话本项目

“通讯录”→“电话本”
1.选择要编辑的项目。
2.按［选项］，然后选择“编辑”。
3.修改信息。
4.结束后，按［完成］。
增加来电大头贴至电话本项目
只能向保存在手机内存中的电话本项目添加来电大头贴。
“通讯录”→“电话本”
1.选择需要的项目。
2.按［选项］，然后选择“编辑”。

3. 选择“大头贴”。
4. 选择需要的图像。
5. 结束后，按［完成］。

注意

- 要将拍摄的照片设置为大头贴，请在步骤 4中选择“从文件选”。

为各项目指定铃声或来电视频

“通讯录”→“电话本”

1. 选择需要的项目。
2. 按［选项］，然后选择“编辑”。
3. 选择“铃声选择”或“视频连接”。
4. 选择“默认”铃声或预置铃声或“从文件选”音乐文件；选择“无”或“从文件选”视频文件。
5. 选择需要的铃声或视频文件。
6. 结束后，按［完成］。

删除电话本项目

删除全部电话本项目

“通讯录”→“高级”→“删除全部项目”

1. 选择“从卡1”、“从卡2”、“从手机”或“删除全部项目”。

删除电话本项目

“通讯录”→“电话本”

1. 选择需要的项目。
2. 按［选项］，然后选择“删除”。

管理电话本

在卡1、卡2和手机之间复制电话本项目。

拷贝电话本项目

“通讯录”→“电话本”

1. 选择需要的项目。
2. 按［选项］，选择“拷贝”，然后选择目标载体。
   将当前电话本记录复制到另一载体上，并保留原载体上的当前记录。

移动电话本项目

“通讯录”→“电话本”

1. 选择需要的项目。
2. 按［选项］，选择“移动”。
   将当前电话本记录复制到另一载体上，并删除原载体上的当前记录。

复制电话本项目

“通讯录”→“电话本”

1. 选择需要的项目。
2. 按［选项］，然后选择“复制”。
   将当前电话本记录复制在同一载体上。

复制全部电话本项目

“通讯录”→“高级”→“复制全部项目”

1. 选择“从卡1到手机”、“从卡2到手机”、“从手机到卡1”或“从手机到卡2”。

注意

- 若存储卡空间不足以保存全部项目，则只复制部分项目。

电话本备份

“通讯录”→“高级”→“电话本备份”

1. 选择电话本“导出”或“导入”。
2. 选择文件存储位置。

提示

- 选择“导出”，即可把电话本条目以.vcf格式导出到所选文件夹中。
- 选择“导入”，即可把文件夹中的电话本条目导入到电话本中。

发送联系人

“通讯录”→“电话本”

1. 选择需要的项目。
2. 按［选项］，然后选择“发送联系人”。
3. 选择“通过CDMA短信”或“通过GSM短信”。

发送电话本项目

“通讯录”→“电话本”

1. 选择需要的项目。
2. 按［选项］，然后选择“发送名片”。
3. 选择“通过CDMA彩信”、“通过GSM彩信”、“通过电子邮件”、“通过蓝牙”或“保存到文件”。

发送全部电话本项目

“通讯录”→“电话本”

1. 选择需要的项目。
2. 按［选项］，然后选择“发送全部名片”。
3. 选择“通过蓝牙”。

选择电话本项目

“通讯录”→“电话本”

1. 选择需要的项目。
2. 按［选项］，然后选择“选择”。
   按[选择]，选择的项目被勾选。

选择全部电话本项目

“通讯录”→“电话本”

1. 选择需要的项目。
2. 按［选项］，然后选择“全部选择”。
   按[选择]，显示已选中的全部电话本项目。

播放消息（M 1-3）

您可以通过播放消息来收听电话录音保存的留言信息。

“通讯录”→“播放消息”

所有留言信息播放结束后，播放会自动停止。

要停止播放，请按 ⊖ 。

按［删除］即可删除当前选中的留言信息。

提示

- 在待机状态下长按 [↩/C] 开启或关闭电话录音功能。

分组管理（M 1-4）

您可以为各类别设定不同的铃声和成员。

“通讯录”→“分组管理”

1. 选择需要的类别。
2. 按［选择］，选择“铃声选择”、“大头贴”、“视频连接”或“群组成员”。
3. 选择需要的铃声、图片、视频或群组成员。

编辑类别名称

“通讯录”→“分组管理”

1. 选择需要的类别。
2. 按［选择］，选择“群组名称”。
3. 按[编辑]，修改名称。

信息分组(M 1-7)

您可以为各类别进行信息分组

“通讯录”→“信息分组”

1.选择需要的类别。
2.按［选项］，对各类别可以进行“添加”、“新建CDMA信息”、“新建GSM信息”或“编辑名称”。 对各类别中的信息进行“添加”或“删除”的操作。

快速拨号列表（M 1-6）

设置快速拨号列表中电话本项目

为快速拨号添加新建项目

“通讯录”→“快速拨号列表”→“状态”

1.选择“打开”或“关闭”速拨列表功能。

添加快速拨号列表

“通讯录”→“快速拨号列表”→“速拨列表”

1.选择要添加的项目。
2.按［选项］，然后选择“编辑”。
3.选择电话号码。
4.按［选择］。

更改快速拨号列表

“通讯录”→“快速拨号列表”→“速拨列表”

1.选择要更改的项目。
2.按［选项］，然后选择“编辑”。
3.选择电话号码。
4.按［选择］。

删除快速拨号列表

“通讯录”→“快速拨号列表”→“速拨列表”

1.选择要删除的项目。
2.按［选项］，然后选择“删除”。

存储状态

本功能可帮助您确认电话本内存的使用状态。

“通讯录”→“高级”→“存储状态”

多媒体（M 9）

照相（M 9-1）

拍摄照片

“多媒体”→“照相机”

1. 按 ◎ 或 或 拍摄照片。
   手机会发出快门声音，并显示所拍的静态影像。
2. 按 ⊖ 保存照片；按 ⊖ 删除照片并返回拍摄界面；按 ◎ 选择以彩信或电子邮件方式发送照片。

注意

- 当照相机设置中，选择关闭自动保存功能才会出现上述步骤2的操作。
- 拍摄的照片根据储存路径设置保存到手机或者存储卡的【Picture Gallery】文件夹，从“资料库”→“我的照片”查看。
- 当您要发送的图像太大时，手机会提示“该信息大小超过标准的上限”。

录制视频短片

“多媒体”→“照相机”

处于拍照模式时，按 ⊖ 会切换至摄像模式。

1. 按 ◎ 或 录制视频短片。
2. 要停止录制，请按 ⊖。
3. 按 ⊖ 保存视频文件；按 ⊖ 删除视频文件并返回拍摄界面；按 ◎ 以彩信方式发送视频文件。

注意

- 当摄像机设置中，选择关闭自动保存功能才会出现上述步骤中3的操作。
- 拍摄的视频根据储存路径设置保存到手机或者存储卡的【Video Gallery】文件夹，从“资料库”→“我的短片”查看。

拍照模式下功能

拍照设置

“多媒体”→“照相机”→[选项]→“拍照设置”

按[确定]，选择“曝光”、“对焦”、“白平衡”进行调节。

模式设置

“多媒体”→“照相机”→[选项]→“模式”

按 [确定]，选择“选择图框”、“连续拍摄”、“照相机效果”、“脸部识别”、“微笑快门”、“防抖”。

我的照片

“多媒体”→“照相机”→[选项]→“我的照片”

1. 选择照片。
2. 按 [选项]，进行相关操作。

注意

- 在我的照片菜单中，显示保存在【Picture Gallery】文件夹中的照片。

选择照片设置

“多媒体”→“照相机”→[选项]→“图像大小”

“多媒体”→“照相机”→[选项]→“图像质量”

1. 设置图像大小和图像质量。

注意

- 选择的品质越好，文件的大小也越大。

使用场景

“多媒体”→“照相机”→[选项]→“场景”

1. 从“普通”或“夜景”中选择。

注意

当选择打开“照相机”→[选项]→“模式”中防抖模式时，此菜单功能将不显示。

自拍模式

“多媒体”→“照相机”→[选项]→“自拍定时”

1. 选择“10秒”、“5秒”或“2秒”。

选择“关闭”可以取消自拍定时。

选择相机设置

“多媒体”→“照相机”→[选项]→“设置”

1. 选择“显示指示器”、“快门声音”、“保存新的图像”或“自动保存”对相机进行设置。

使用辅助功能

“多媒体”→“照相机”→[选项]→“帮助”

显示照相机功能的按键帮助信息。

摄影模式下功能

录制设置

“多媒体”→“照相机”→ ⊖ →[选项]→“录制设置”

1. 按［确定]，选择“曝光”或“防抖”。

选择“曝光”，然后选择合适的亮度。

选择“防抖”，开启或关闭防抖功能。

我的短片

“多媒体”→“照相机”→ ⊖ →[选项]→“我的短片”

1. 选择影片

2. 按［选项]，进行相关操作。

设置录制影片的大小和时间

“多媒体”→“照相机”→ ⊖ →[选项]→“录制时间 / 大小”

按[确定]，选择“动画大小”、“文件大小限制”、“录制时间限制”，按▲或▼进行调节。

设置麦克风

“多媒体”→“照相机”→ ⊖ →[选项]→“麦克风”

1. 选择“开启”或“关闭”。

选择动画品质

“多媒体”→“照相机”→ ⊖ →[选项]→“动画品质”

1. 选择“超精细”、“精细”或“标准”。

使用自拍模式

“多媒体”→“照相机”→ ⊖ →[选项]→“自拍定时”

1. 选择“10秒”、“5秒”或“2秒”。
   选择“关闭”可以取消自拍定时。

选择摄像机设置

“多媒体”→“照相机”→ ⊖ →[选项]→“设置”

1. 选择“保存新的动画短片”、“自动保存”或“动画编码”进行设置。

使用辅助功能

“多媒体”→“照相机”→ ⊖ →[选项]→“帮助”

显示摄像机功能的按键帮助信息。

通用的快捷键

	照相机	摄像机
5/c 键	返回上一界面	
挂断键	对焦锁	
拍摄键	半按：对焦锁 按：拍摄照片	长按：开始/停止录制
1	对焦设置	
2	切换取景器	
3	白平衡	
4	保存到	
5	图像大小	动画大小
6	开启/关闭脸部识别	麦克风
7	图像质量	动画质量
8	自拍定时	
9	最大化/最小化	
0	显示帮助	

调整变焦倍数

1. 在拍照模式和摄影模式下，按 ▲ 或 ▼ 。

一旦手机返回至待机状态，变焦设置即会变回原厂设定。

调整曝光

1. 在拍照模式和摄影模式下，按 ▶（亮）或 ◀（暗）。

屏幕在翻转浏览模式时的使用

轻按屏幕上图示可执行相关功能。

照相机			
设置图标	拍照设置	菜单图标	选项菜单
A / 夜景图标	场景（普通/夜景）	摄像图标	切换至摄像模式
相机图标	拍照	保存 保存 /	保存照片
脸部图标 /	脸部识别（开启/关闭）	发送 发送 /	以彩信或邮件方式发送照片
退出图标	退出照相机	删除 删除 /	删除照片
摄像机			
设置图标	录制设置	菜单图标	选项菜单
录制图标 /	开始录制/暂停录制	相机图标	切换至照相机模式
退出图标	退出摄像机	停止图标	停止录制

调整变焦倍数

1. 将手指放在屏幕上，然后在屏幕上进行上下滑动。

调整曝光

1. 将手指放在屏幕上，然后在屏幕上进行左右滑动。

音乐播放器（M 9-2）

音乐播放器支持M4A、AAC、MP3、WAV、AMR和SP-MID格式音乐文件。

播放音乐文件

“多媒体”→“音乐播放器”→“我的音乐”

1. 选择要播放的项目。

●	“全部音乐”：	显示所有音乐文件。
●	“艺术家”：	显示所有艺术家的姓名。
●	“专辑”：	显示所有专辑的名称。
●	“播放列表”：	显示所有播放列表。

2. 选择需要的音乐文件。
   要暂停播放，按◎或 ⏸ ；要继续播放，按◎或 ▶ 。播放过程中，播放下一首按▶或 ⏭ ，播放上一首按◀或 ⏮ 。长按▶或 ⏭ 和◀或 ⏮ 可进行歌曲的快进和快退。
   播放过程中，按▲（▲或▲）可增加音量，按▼（▼或▼）减小音量，长按▼（▼或▼）静音。长按◎可停止播放。
   当背景播放关闭时，要停止播放，请按 ☏ 并返回待机状态。背景播放打开时，返回到待机仍然播放，此时按 ☏ 再按◎可停止播放。

注意

- 当您接到来电时，当前播放的文件会暂停，以便您接听电话。通话结束后，播放会自动恢复。
- 当“音乐”的运动控制设置设为“开启”（第 65 页）时，您可向侧面摇动手机更改音乐文件。

播放最后播放的音乐文件

“多媒体”→“音乐播放器”

1. 选择“最后播放的音乐”。
   播放最后播放的音乐。
   添加文件至播放列表

“多媒体”→“音乐播放器”→“我的音乐”→“全部音乐”

1. 选择要添加到播放列表中的文件。
2. 按［选项］，然后选择“添加到播放列表”。
   播放列表即会显示。关于添加播放列表的详情，请参阅“音乐播放器的相关设置”。
3. 选择需要的播放列表。
   步骤 1 中选择的文件即会被保存。
   要从播放列表删除文件，请选择播放列表中的文件并按［选项］。然后选择“删除”或“全部删除”。

注意

- 音乐播放器中播放保存在【Sound Gallery】文件夹中的音乐文件。

添加新的播放列表

“多媒体”→“音乐播放器”→“我的音乐”→“播放列表”

1. 按［选项］，然后选择“添加播放列表”。
2. 输入需要的播放列表名称。

注意

- 要删除播放列表，请选择播放列表并按［选项］，然后选择“删除播放列表”。
- 您可以新建多达10个播放列表。

音乐播放器的相关设置

选择需要的曲目后，按[选项]可查看音乐文件的“详细信息”、“删除”、“全部删除”、“更新列表”、“添加到播放列表”或进行音乐播放器的“设置”。

在播放音乐时，按［选项］可对音乐进行如下操作：

1.“我的音乐”：进入“我的音乐”选择播放类别。
2.“详细信息”：显示当前播放音乐的信息。
3.“设置”：对音乐进行播放设置，具体如下：

●	播放模式：	对音乐的播放模式进行设置。
●	背景播放：	进行“开启”或“关闭”设置。
●	音效设置：	对音乐的播放音效进行设置。

注意

- 背景播放设置为“开启”时，可以令手机在其他操作界面（有声音相关操作或进行执行录音、照相机、视频播放器等界面除外）也可以播放音乐。
- 背景播放设置为“关闭”时，则除音乐播放器界面外的其他时候均不能播放音乐。

4.“帮助”：显示音乐播放器的按键帮助信息。

视频播放器 (M 9-3)

视频播放器支持3GP、 3G2和 MP4格式视频文件。

播放视频短片文件 (M 7-2-2)

“多媒体”→“视频播放器”→“我的短片”

1.选择需要的文件，按 或 播放。
要暂停播放，按 或 。要停止播放，请长按 。播放过程中，播放下一视频文件按 或 ，播放上一视频文件按 或 。长按 或 和 或 可进行视频的快进和快退。
播放过程中，按 （ 或 ）可增加音量，按 （ 或 ）减小音量。长按 （ 或 ）静音。按 可实现影片全屏播放。

注意

- 视频播放器中播放保存在【Video Gallery】文件夹中的短片文件。

播放或继续播放最后一个文件 (M 7-2-1)
“多媒体”→“视频播放器”→“最后一次播放的视频”
对播放的文件可进行的操作
“多媒体”→“视频播放器”→“我的短片”
按［选项］可对视频进行如下操作：
1.“详细信息”：显示当前影片的信息。
2.“更新列表”：更新播放列表。
3.“删除”：删除所选影片。
4.“全部删除”：删除播放列表中所有的影片。
在播放影片时，按［选项］可对视频进行如下操作：
1.“详细信息”：显示当前影片的信息。
2.“重复播放”：进行“开启”或“关闭”设置。
3.“AV模式”：选择“标准”、“剧院”或“动态”。
4.“显示尺寸”：选择“原始尺寸”、“适合显示屏”或“全屏播放”。
5.“帮助”：显示视频播放器的按键帮助信息。

流媒体播放器(M 9-4)

您可以在从手机网络上下载视频短片文件的同时播放这些文件。
流媒体播放器支持3GP、3G2和MP4格式的视频文件。
您也可以把网站地址当做书签收藏。
“多媒体”→“流媒体播放器”
1.选择“最后播放”、“输入URL”、“我的收藏夹”、“访问记录”。

●	“最后播放”：	显示最后播放的串流文件。
●	“输入 URL”：	输入需要的网站地址。浏览器打开，开始下载及播放。
●	“我的收藏夹”：	收藏的网站地址。
●	“访问记录”：	显示访问过的网站记录。

信息（M 2）

信息菜单包含CDMA短信、CDMA彩信、GSM短信、GSM彩信和电子邮件。

信息

短信

短信可供您发送最多 70个汉字或160个英文字符的文本信息。若发送的信息超过 160个字符，则该信息会分成多节发送。

彩信

使用彩信可以发送图像、音乐或视频，与他人分享多彩生活。可以发送和接收大小不超过300KB的图像、音乐或视频短片。

新建信息

写CDMA短信 / 写GSM短信

“信息”→“CDMA短信”→“新建信息”

“信息”→“GSM短信”→“新建信息”

1. 选择“添加收件人”。
   按[选项]，选择“发送”、“保存并发送”、“保存到草稿箱”、“优先级”（写CDMA短信时才出现该选项）。
   按[编辑]，选择“电话本”、“短信群组”或“新增号码”输入收件人的电话号码。
2. 选择“输入短信”。
   按[选项]，选择“发送”、“保存并发送”、“保存到草稿箱”或“优先级”（写CDMA短信时才出现该选项）。
   按[编辑]，进入短信编辑界面，输入文字后，按 [完成] ，完成对短信的编辑。

在短信编辑界面下，按［选项］进行以下操作：
1. 使用模板：在当前信息光标所在处，插入常用短语中预设的文字信息。
2. 插入联系人：选择存储在电话本中的姓名插入短信当前位置。
3. 插入签名：选择手机中保存的签名插入短信当前位置。
4. 输入法：选择合适的输入法进行输入。
5. 编辑选项：可以选择“复制”、“复制全部”、“剪切”、“剪切全部”、或“粘贴”操作。

写CDMA彩信 / 写GSM彩信

“信息”→“CDMA彩信”→“新建彩信”
“信息”→“GSM彩信”→“新建彩信”

1. 选择“发送到”。
   按[选项]，选择“添加”，然后选择“联系人”、“新帧”、“抄送”、“秘送”。
   按[编辑]，输入收件人的电话号码。
2. 选择“主题”，按[编辑]，可对主题进行编辑。
   彩信的主题可为空。
3. 选择“--第 1 页--”，可进行彩信内容的编辑。
4. 按[完成]，完成对彩信的编辑。

在上述步骤3中，在彩信的编辑界面下按[选项]可对彩信内容进行如下操作：

1. 发送
   发送当前彩信，当“发送到”有号码时才出现此项。
2. 添加
   可以选择“新帧”、“抄送”、“秘送”。
3. 插入
   选择“图片”、“铃声”、“视频”、“名片”、“日程”、“其他”。
4. 移除帧
   删除当前帧页，添加新帧后才出现此项。
5. 预览
   预览当前彩信。
6. 帧播放时间
   对当前页的显示时间进行设置（单位为秒）。
7. 保存为草稿
   将当前彩信保存到草稿，彩信有字符添加时才出现此项。
8. 保存为模板
   将当前彩信保存为模板，彩信有字符添加时才出现此项。

注意

- 创建信息时显示的当前信息大小为近似值。
- 若因某个原因无法发送信息，信息会留在发件箱中。
- 如果要发送未发送的信息，请选择发件箱中信息重新发送。
- 彩信中插入物件时，请选择大小合适的文件，彩信编辑的最大值为300K。

收件箱

收到的信息储存在收件箱中。

CDMA短信收件箱

“信息”→“CDMA短信”→“收件箱”

1. 选择要查看的信息，按［选项］可进行如下操作：

回复

给当前短信的发送者发送CDMA短信。

以GSM短信回复

给当前短信的发送者发送GSM短信。
转发
通过CDMA网络转发当前短信息。
以GSM短信转发
通过GSM网络转发当前短信息。
复制到手机
若此短信被保存在UIM卡则选择此项可将短信复制到手机内，否则此项不出现。
复制到 UIM 卡
若此短信被保存在手机内则选择此项可将该短信复制到UIM卡内，否则此选项不出现。
移动到手机
若此短信被保存在UIM卡内则选择此项可将短信移动到手机内，否则此项不出现。移动后此短信将不再保存在UIM卡内。
移动到 UIM 卡
若此短信被保存在手机内则选择此项可将短信移动到UIM卡内，否则此选项不出现。移动后此短信将不再保存在手机内。
选择
在清单中选择多条短信。
全部选择
在清单中选择所有短信。
删除
删除当前短信。
2.选择短信并进行查看后，按［选项］可进行如下操作：
回复
给当前短信的发送者发送CDMA短信。
以GSM短信回复
给当前短信的发送者发送GSM短信。
呼叫
呼叫当前短信的发送者。
转发
通过CDMA网络转发当前短信息。
以GSM转发
通过GSM网络转发当前短信息。
字体尺寸
选择字体大小。
删除
删除当前短信。
使用号码
将发送方号码和当前短信中号码（3-32位）提取出来，以列表形式显示，选取其中任意一条可进行“呼叫”、“保存至电话本”或“发送信息”操作。
使用网址
将短信中包含的网络连接地址（匹配网址的关键字为：www.\wap.\http\https）提取出来，以列表形式显示，选取其中一条可进行连接或添加到书签的操作。
使用电子邮件地址
将短信中的电子邮件地址提取出来，以列表形式显示，选取其中一条可写电子邮件发送或者保存电子邮件至电话本中。
高级选项
1.复制到手机

若此短信被保存在UIM卡则选择此项可将短信复制到手机内，否则此项不出现。

2. 复制到UIM卡
若此短信被保存在手机内则选择此项可将该短信复制到UIM卡内，否则此选项不出现。

3. 移动到手机
若此短信被保存在UIM卡内则选择此项可将短信移动到手机内，否则此项不出现。移动后此短信将不再保存在UIM 卡内。

4. 移动到UIM卡
若此短信被保存在手机内则选择此项可将短信移动到UIM卡内，否则此选项不出现。移动后此短信将不再保存在手机内。

5. 复制全部短信
选择从UIM卡或从手机复制全部的短信息到另一载体上。

6. 移动全部短信
选择从UIM卡或从手机移动全部的短信到另一载体上。移动后该信箱中原来的所有短信将不再保存在原来的载体上。

编辑选项

对当前信息内容进行“复制”、“全部复制”操作。

GSM短信收件箱

“信息”→“GSM短信”→“收件箱”

1. 选择要查看的信息，按［选项］可进行如下操作：

回复

给当前短信的发送者发送GSM短信。

以CDMA短信回复

给当前短信的发送者发送CDMA短信。

转发

通过GSM网络转发当前短信息。

以CDMA短信转发

通过CDMA网络转发当前短信息。

复制到手机

若此短信被保存在SIM卡则选择此项可将短信复制到手机内，否则此项不出现。

复制到SIM卡

若此短信被保存在手机内则选择此项可将该短信复制到SIM卡内，否则此选项不出现。

移动到手机

若此短信被保存在SIM卡内则选择此项可将短信移动到手机内，否则此项不出现。移动后此短信将不再保存在 SIM卡内。

移动到SIM卡

若此短信被保存在手机内则选择此项可将短信移动到SIM卡内，否则此选项不出现。移动后此短信将不再保存在手机内。

选择

在清单中选择多条短信。

全部选择

在清单中选择所有短信。

删除

删除当前短信。

2. 选择短信并进行查看后，按［选项］可进行如下操作：

回复

给当前短信的发送者发送GSM短信。
以CDMA短信回复
给当前短信的发送者发送CDMA短信。
呼叫
呼叫当前短信的发送者。
转发
通过GSM网络转发当前短信息。
以CDMA短信转发
通过CDMA网络转发当前短信息。
字体尺寸
选择字体大小。
删除
删除当前短信。
使用号码
将发送方号码和当前短信中号码（3-32位）提取出来，以列表形式显示，选取其中任意一条可进行“呼叫”、“保存至电话本”或“发送信息”操作。
使用网址
将短信中包含的网络连接地址（匹配网址的关键字为：www.\wap.\http\https）提取出来，以列表形式显示，选取其中一条可进行连接或添加到书签的操作。
使用电子邮件地址
将短信中的电子邮件地址提取出来，以列表形式显示，选取其中一条可写电子邮件发送或者保存电子邮件至电话本中。
高级选项
1. 复制到手机
若此短信被保存在SIM卡则选择此项可将短信复制到手机内，否则此项不出现。
2. 复制到SIM卡
若此短信被保存在手机内则选择此项可将该短信复制到SIM卡内，否则此选项不出现。
3. 移动到手机
若此短信被保存在SIM卡内则选择此项可将短信移动到手机内，否则此项不出现。移动后此短信将不再保存在SIM 卡内。
4. 移动到SIM卡
若此短信被保存在手机内则选择此项可将短信移动到SIM卡内，否则此选项不出现。移动后此短信将不再保存在手机内。
5. 复制全部短信
选择从SIM卡或从手机复制全部的短信息到另一载体上。
6. 移动全部短信
选择从SIM卡或从手机移动全部的短信到另一载体上。移动后该信箱中原来的所有短信将不再保存在原来的载体上。

编辑选项
对当前信息内容进行“复制”、“全部复制”操作。

CDMA彩信收件箱

“信息”→“CDMA彩信”→“收件箱”
1. 选择要查看的信息，按［选项］可进行如下操作：
打开
打开当前彩信。
回复
给当前彩信的发送者发送CDMA彩信、CDMA短信、GSM彩信、

GSM短信。
呼叫
呼叫当前彩信的发送者。
转发
通过CDMA网络转发当前彩信。
GSM转发
通过GSM网络转发当前彩信。
删除
删除当前彩信。
全部删除
一次性全部删除收件箱内的彩信。
锁定/解锁
锁定/解锁当前彩信。
排序
选择彩信的排序方式。
2.选择信息并进行查看后，按［选项］可进行如下操作：
再次播放
重新浏览彩信内容。
回复
给当前彩信的发送者发送CDMA彩信、CDMA短信、GSM彩信、GSM短信。
呼叫
呼叫当前彩信的发送者。
转发
通过CDMA网络转发当前彩信。
GSM转发
通过GSM网络转发当前彩信。
删除
删除当前彩信。
附件
若收到的彩信包含物件则选择此项可以将彩信中包含的附件保存到资料库。
详细信息
查看彩信详细情况。
使用号码
将发送方号码和当前彩信中号码（3-32位）提取出来，以列表形式显示，选取其中任意一条可进行“呼叫”、“保存至电话本”或“发送信息”操作。
使用网址
将彩信中包含的网络连接地址（匹配网址的关键字为：www.\wap.\http\https）提取出来，以列表形式显示，选取其中一条可进行连接或添加到书签的操作。
使用电子邮件地址
将彩信中的电子邮件地址提取出来，以列表形式显示，选取其中一条可写电子邮件发送或者保存电子邮件至电话本中。
回复所有人
给所有人回复彩信。
保存媒体
对当前彩信中选择的媒体文件进行保存操作。
GSM彩信收件箱
“信息”→“GSM彩信”→“收件箱”
1.选择要查看的信息，按［选项］可进行如下操作：
打开
打开当前彩信。

回复
给当前彩信的发送者发送CDMA彩信、CDMA短信、GSM彩信、GSM短信。
呼叫
呼叫当前彩信的发送者。
转发
通过GSM网络转发当前彩信。
CDMA转发
通过CDMA网络转发当前彩信。
删除
删除当前彩信。
全部删除
一次性全部删除收件箱内的彩信。
锁定/解锁
锁定/解锁当前彩信。
排序
选择彩信的排序方式。
2.选择彩信并进行查看后，按［选项］可进行如下操作：
再次播放
重新浏览彩信内容。
回复
给当前彩信的发送者发送CDMA彩信、CDMA短信、GSM彩信、GSM短信。
呼叫
呼叫当前彩信的发送者。
转发
通过GSM网络转发当前彩信。
CDMA转发
通过CDMA网络转发当前彩信。
删除
删除当前彩信。
附件
若收到的彩信包含物件则选择此项可以将彩信中包含的附件保存到资料库。
详细信息
查看彩信详细情况。
使用号码
将发送方号码和当前彩信中号码（3-32位）提取出来，以列表形式显示，选取其中任意一条可进行“呼叫”、“保存至电话本”或“发送信息”操作。
使用网址
将彩信中包含的网络连接地址（匹配网址的关键字为：www.\wap.\http\https）提取出来，以列表形式显示，选取其中一条可进行连接或添加到书签的操作。
使用电子邮件地址
将彩信中的电子邮件地址提取出来，以列表形式显示，选取其中一条可写电子邮件发送或者保存电子邮件至电话本中。
回复所有人
给所有人回复信息。
保存媒体
对当前彩信中选择的媒体文件进行保存操作。

发件箱

“信息”→“CDMA短信”→“发件箱”

“信息”→“GSM短信”→“发件箱”
“信息”→“CDMA彩信”→“发件箱”
“信息”→“GSM彩信”→“发件箱”
1.存储未发送成功的信息。

已发送

“信息”→“CDMA短信”→“已发送”
“信息”→“GSM短信”→“已发送”
“信息”→“CDMA彩信”→“已发送”
“信息”→“GSM彩信”→“已发送”
1.存储发送成功的信息。

草稿箱

“信息”→“CDMA短信”→“草稿箱”
“信息”→“GSM短信”→“草稿箱”
“信息”→“CDMA彩信”→“草稿箱”
“信息”→“GSM彩信”→“草稿箱”
1.存储保存到草稿的信息。

删除信息

“信息”→“CDMA短信”→“删除信息”
“信息”→“GSM短信”→“删除信息”
1.可以删除“收件箱”、“发件箱”、“已发送”、“草稿”中的全部信息或直接“删除全部信息”。

常用短语

“信息”→“CDMA短信”→“常用短语”
“信息”→“GSM短信”→“常用短语”
1.“常用短语”菜单存储一些常用短语列表，方便您需要时直接使用。

信息设置

短信设置

“信息”→“CDMA短信”→“短信设置”
“信息”→“GSM短信”→“短信设置”
1.选择要设定的项目。
• “模式设置”：
1.短信中心号码（GSM短信设置中才出现该选项）
编辑GSM短信中心号码。
2.信息有效期
可以选择发送短信的有效期：1小时、6小时、12小时、1天、1星期或由网络决定。
3.发送报告
可以选择是否开启发送报告。
4.签名
编辑签名。
5.存储位置
可以选择短信的存储位置：卡或手机。
• “保存状态”：
显示卡和手机上短信存储空间目前占用情况。卡能存储短信的数目由卡的容量决定。

彩信设置

“信息”→“CDMA彩信”→“彩信设置”
“信息”→“GSM彩信”→“彩信设置”
1.选择要设定的项目。
• “发送”：
可以对彩信的发送设置进行如下设置：

“投递报告”：	彩信是否成功发送到对方的信息反馈。
“保存发送信息”：	是否保存发送信息。
“有效期”：	选择“由网络决定”、“1星期”、“2天”、“1天”、“12小时”、“1小时”。
“发送时间”：	选择彩信发送的时间，包括“立即”、“1小时”、“3小时”、“6小时”、“12小时”。

• “接收”：

彩信接收的相关设置，主要包括以下参数：

“发送投递报告”：	通过“打开”或“关闭”来决定是否允许或禁止传送报告的发送。
“接收模式”：	设置彩信接收模式（“手动”或“自动”）。
“漫游接收模式”：	设置本机在漫游状态下彩信接收模式（“自动”、“手动”或“限制”）。

• “编辑”：

设置彩信的“签名”、“帧播放时间”、“创建模式”。

• “查看模式”：

设置彩信的查看模式（“自动”或“手动”）。

• “服务模式”：

您可以对多种彩信发送网络进行相关设置。

• “存储状态”：

显示彩信的内存的使用情况。

注意

• 投递报告的使用与您的网络运营商提供的服务有关，有关更多信息请向您的网络供应商咨询。
• 您的手机专为存储彩信预留了一定数量的可用空间，因而您的手机可能提示存储空间已满。此时您必须先删除彩信各信件夹中多余的信息以保证有足够所需空间再继续保存新的彩信。
• 第一次使用GSM彩信时需要对GSM彩信服务模式进行设置。

电子邮件 (M 2-5)

注意

• 某些电子邮件功能并非一定可以使用，这取决于您的网络。请与您的服务提供商联络，以获得更多信息。
• 最大信息大小可能会有所不同，这取决于服务提供商设定的限制。
• 第一次使用GSM电子邮件时需要对GSM电子邮件账户信息进行设置。

设置

“信息”→“电子邮件”→“设置”

选择邮件账户，按[选项]可进行如下操作：

1.编辑。

“用户信息”：	设置“名字”、“电子邮箱地址”、“回复地址”、“用户名”、“密码”、“SMTP用户名”、“SMTP密码”。
“连接设置”：	设置“发送服务器”、“接收服务器”。
“邮件个性设置”：	设置“下载模式”、“最大邮件大小”、“在服务器上保留备份（接收）”、“保留发送邮件”、“包括原始信息”、“下载个数限制”、“阅读收条”、“添加自动签名”。

“自动签名”：	设置“自动签名”。
“账户信息”：	设置“账户信息”。

2. 重命名：重新命名当前账户名称。
3. 删除：删除当前电子邮件账户。
4. 创建：创建新的电子邮件账户。

注意

- 手机只允许新增5个邮件帐户。
- 手机收发邮件都是使用激活的邮件帐户。

激活账号

“信息”→“电子邮件”→“账号”

创建电子邮件

“信息”→“电子邮件”→“编辑”

1. 将光标置于“收件人”栏位中，按[编辑]，编辑收件人邮件地址。
2. 将光标置于“主题”栏位，按[编辑]，可对主题进行编辑。
3. 将光标置于“正文”栏位，按[编辑]，可对正文进行编辑。

在邮件编辑界面下，按［选项］进行以下操作：

1. 发送：发送邮件。
2. 添加收件人：选择存储在电话本中的姓名插入当前位置。
3. 保存为草稿：将当前邮件保存至草稿。
4. 取消信息：取消当前邮件。
5. 添加抄送：编辑抄送地址。
6. 添加暗送：编辑暗送地址。
7. 发送选项：设置邮件的发送选项，包括“阅读收条”和“优先级”。
8. 添加文件：添加附件。

注意

- 写邮件之前需要先激活一个邮件帐户。

收件箱

收到的邮件储存在收件箱中。

“信息”→“电子邮件”→“收件箱”

1. 选择要查看的邮件，按［选项］可进行如下操作：

接收邮件

接收服务器中所有的邮件。

选择

在清单中选择多封邮件。

全部选择

在清单中选择所有邮件。

删除

删除当前邮件。

全部删除

一次性全部删除收件箱内的邮件。

标记为已读/未读

将当前邮件标记为已读或未读。

排序方式

选择邮件的排序方式。

2. 选择邮件并进行查看后，按［选项］可进行如下操作：

回复

给当前邮件的发送者发送邮件。

回复全部

给当前邮件的发送者以及所有收件人发送邮件。当收件人

仅为自己时，此选项不出现。
转发
转发当前邮件。
标记为已读/未读
将当前邮件标记为已读或未读。
删除
删除当前邮件。
查看详情
查看邮件的详细信息。
使用号码
将邮件中的号码（3-32位）提取出来，以列表形式显示，选取其中任意一条可进行“呼叫”、“保存至电话本”或“发送信息”操作。
使用网址
将邮件中包含的网络连接地址（匹配网址的关键字为：www.\wap.\http\https）提取出来，以列表形式显示，选取其中一条可进行浏览和保存链接的操作。
使用电子邮件地址
将邮件中的电子邮件地址提取出来，以列表形式显示，选取其中一条可创建电子邮件和保存至电话本。
浏览附件
若收到的邮件包含附件，选择此项则将邮件中包含的附件保存到手机或存储卡，否则此项不可用。

发件箱

“信息”→“电子邮件”→“发件箱”

1.存储正在发送和发送失败的邮件。

已发送

“信息”→“电子邮件”→“已发送”

1.只存储已经成功发送的邮件。

草稿箱

“信息”→“电子邮件”→“草稿箱”

1.存储邮件草稿。

容量查询

“信息”→“电子邮件”→“容量查询”

1.显示电子邮件的内存使用情况。

互联网 (M 4)

您的手机在出厂时已经过配置，可供您访问无线应用协议（WAP）的服务。
本手机内置 WAP 页面浏览器，供您访问多种WAP服务，获取大量有用的信息。

注意

• 第一次使用GSM浏览器时需要对GSM浏览器数据账户进行设置，进入互联网主选项中的[浏览器设定]，选择[数据账户]便可进行操作。

浏览WAP页面或网页

●	▲ ▼ ◀ ▶	在浏览器画面上移动光标。
●	⊖	开启选项菜单（若未开启）。 用来从选项菜单中选择一个选项。
●	◎	执行在画面中选择的项目。
●	⊖	在待机时短按打开浏览器。 在浏览器处于运行状态时退出浏览器。
●	☎	（短按）：退出浏览器。 （长按）：关机。

编辑书签

“互联网”

1.按［选项］，选择“书签”。

2.选择需要的书签，然后按［选项］。
　您可以通过以下选项来编辑书签列表：
　（须选定某个书签）

●	“转至”：	连接该书签指定的网址。
●	“编辑”：	编辑书签的标题及URL地址。
●	“删除”：	删除选中的书签或删除所有书签。
●	“添加书签”：	创建新的书签。
●	“新建文件夹”：	创建新的文件夹。

浏览器设定

“互联网”

1.按［选项］，选择“浏览器设定”。

●	“浏览选项”：	设定页面显示模式、浏览字体的大小，以及是否在访问网页时打开安全警示阻止弹出窗口、显示图片、显示视频、播放声音、Javascript、显示个人资料、开启 / 关闭缓存。
●	“数据帐户”：	设置数据帐户信息。
●	“清除缓存”：	清除缓存中的临时信息。
●	“清除个人资料”：	清除缓存中保存的个人信息内容。
●	“信任证书”：	主要用于WTLS或是SSLTLS，即安全联机时用来验证WAP网关或服务器身份是否安全的证书。
●	“恢复默认设置”：	将浏览器的全部设置恢复为原厂设定。

网页浏览时的浏览器选项

按［选项］

●	“转至”：	连接指定的网址。
●	“后退”：	转至上一页。
●	“前进”：	转至下一页。
●	“主页”：	转至主页。
●	“更新”：	重新下载当前页面。
●	“书签”：	显示已有的各个书签。按[选项] 可对书签进行相关操作。
●	“URL历史记录”：	查看网页历史记录列表，按[转至]可直接连接所选网址。
●	“我的网页”：	查看已保存的网页地址。
●	“窗口标签”：	打开新窗口或关闭窗口。
●	“转至URL”：	输入需要连接的网址，然后连接访问。
●	“添加书签”：	将当前网页添入书签列表。
●	“缩放网页”：	放大或缩小当前网页。
●	“保存图片”：	保存当前网页上所选图片（仅当当前网页包含图片文件时，此选项才可用）。
●	“服务信箱”：	查看收到的服务信息。
●	“电话本”：	进入电话本。
●	“创建短信”：	创建CDMA短信或创建GSM短信。
●	“复制文本”：	复制 WAP 页面 / 网页上的文本。
●	“搜索文本”：	搜索 WAP 页面 / 网页上的文本。
●	“属性”：	查看当前网页属性。
●	“浏览器设定”：	转到[浏览器设定] 菜单。
●	“退出”：	退出浏览器。

资料库（M8）

资料库包含所有的照片、短片、音乐、游戏应用程序和主题等。

我的照片(M 8-1)

查看照片

“资料库”→“我的照片”

1. 选择要查看的文件，按[查看]，对选定的照片进行查看。所选的照片即会显示。
2. 您可以通过按 或 放大图片，按 或 缩小图片，按 顺时针旋转图片，按 全屏显示图片。

注意

- 要在查看手机内容和查看存储卡内容之间切换时，请选择我的照片文件夹中的选项菜单中的第一个项目。
- 当“图像浏览”的运动控制设置设为“开启”（第 65 页）时，您可向侧面摇动手机更改正在显示的图像，向前或向后倾斜手机来放大或缩小图像。

发送

可将图片转发至墙纸、电话本，或通过CDMA彩信、通过GSM彩信、通过电子邮件或通过蓝牙发送。

“资料库”→“我的照片”

1. 选择要转发的照片文件。
2. 按[选项]，然后选择“发送”，进而选择转发的目的地。

选择

在清单中选择多个照片。

全部选择

在清单中选择所有照片。

浏览模式

选择“列表模式”或“矩阵模式”进行浏览。

详细信息

显示当前照片的名称，类型，存储位置，分辨率，大小，最后修改时间。

重命名

重新命名当前照片文件名称。“只读”属性的照片无法重命名。

复制

复制当前照片文件至新的保存目录。

全部复制

复制当前列表显示的全部照片文件至新的保存目录。

移动

移动当前照片文件到新的保存目录。“只读”属性的照片无法移动。

删除

删除当前所选照片文件。“只读”属性的照片无法删除。

全部删除

删除当前列表显示的照片文件。“只读”属性的照片无法删除。

排序方式

选择您需要的排序方式重新排列列表显示的文件。

注意

- 本列表仅显示保存在【Picture Gallery】文件夹中的照片文件。

我的短片(M 8-2)

播放视频短片文件

“资料库”→“我的短片”
1.选择要播放的文件。
要暂停播放，按◎或 。
要继续，再按一下 ◎ 或 。
要停止播放，请长按◎。

注意

- 要在查看手机内容和查看存储卡内容之间切换时，请选择选我的短片文件夹中的选项菜单中的第一个项目。

发送

可将短片文件转发至电话本，或通过CDMA彩信、通过GSM彩信、通过电子邮件或通过蓝牙发送。
“资料库”→“我的短片”
1.选择要转发的视频短片。
2.按[选项]，然后选择“发送”，进而选择转发的目的地。

注意

- 本列表显示保存在【Video Gallery】文件夹中的短片文件。
- 本机支持播放 3GP、3GPP、MP4格式的短片文件。

我的音乐(M 8-3)

除BREW下载外的下载音乐文件可在我的音乐中进行管理。原厂设定的铃声不会储存在我的音乐中。

播放音乐文件

“资料库”→“我的音乐”
1.选择要播放的文件。

注意

- 可能无法播放某些音乐文件。
- 要在查看手机内容和查看存储卡内容之间切换时，请选择我的音乐文件夹中的选项菜单中的第一个项目。

发送

可将音乐文件转发至铃声，或通过CDMA彩信、通过GSM彩信、通过电子邮件或通过蓝牙发送。
“资料库”→“我的音乐”
1.选择要转发的音乐短片。
2.按[选项]，然后选择“发送”，进而选择转发的目的地。

注意

- 本列表显示保存在【Sound Gallery】文件夹中的音乐文件。
- 本机支持播放M4A、AAC、MP3、WAV、AMR和SP-MID格式的声音文件。

Java™程序(M 8-4)

本手机为您提供了“MagicalDrop”的游戏。选择该子菜单，您可进行“执行”、“设置”（包括：“网络存取”、“低级网络”、“信息”、“受限信息”、“自动执行”、“本地联机”、“多媒体”、“读取使用者资料”（当Java™应用是trusted模式时才出现该选项）或“写入使用者资料”（当Java™应用是trusted模式时才出现该选项））、“信息”或“删除”的操作。

注意

- 此功能需要网络支持，有关其价格和产生的数据流量费，请向您的网络运营商和为您提供所需服务的服务供应商咨询。服务供应商还将为您提供有关如何使用其服务的说明。

我的主题(M 8-5)

您可以设置各种主题文件，轻松自定义屏幕显示。

注意

• “资料库”的“我的主题”中不包含预置主题。

“资料库”→“我的主题”

1. 选择需要的主题文件。
2. 按[选项]，您可以对主题进行“切换至存储卡/手机”、“选择”、“全部选择”、“发送”、“详细信息”、“重命名”、“复制”、“全部复制”、“移动”、“删除”、“全部删除”或者选择“排序方式”。

注意

• 本列表显示保存在【Theme Gallery】文件夹中的主题文件。

• 本机支持播放MED格式的主题文件。

下载铃声(M 8-6)

BREW下载的铃声可在下载铃声进行管理

此菜单的有关操作请参考第 51 页上的“我的音乐”。

文件管理(M 8-7)

“资料库”→“文件管理”

1. 选择操作文件所在盘符，进入选择将要操作的文件。
2. 根据菜单选择做相应的操作。

应用和游戏 (M 10)

注意

• 第一次使用Java时需要对Java网络进行设置，进入[JavaTM设置]，选择[JavaTM网络]便可进行操作。

JavaTM程序 (M 10-2)

此菜单的有关操作请参考第 51 页。

JavaTM设置 (M 10-3)

JavaTM振动

“应用和游戏”→“JavaTM设置”→“JavaTM振动”

1. 选择“打开”或“关闭”。

JavaTM网络

“应用和游戏”→“JavaTM设置”→“JavaTM网络”

1. 选择 JavaTM网络设置档，然后按 ◎。

执行内存大小

“应用和游戏”→“JavaTM设置”→“执行内存大小”

1. 显示当前 JavaTM执行内存的大小。

关于 JavaTM (M 10-4)

“应用和游戏”→“关于JavaTM”

显示关于 JavaTM的授权资讯。

UIM卡应用 (M 10-5)

您可以参阅 UIM卡上的资讯。关于详情，请与您的服务提供商联络。

SIM卡应用 (M 10-6)

您可以参阅 SIM卡上的资讯。关于详情，请与您的服务提供商联络。

售后服务智能注册功能说明

1. 本手机将在您开机使用的一段时间后，向售后服务智能注册系统自动发送注册信息，信息内容为机器出厂设备序列编号（MEID号），该注册只进行一次。
2. 售后服务智能注册信息只限于我们为您提供产品真伪验证及售后服务时的查询和管理，以便为您提供更优质的服务，不会涉及任何您的个人信息。
3. 该注册信息以短信方式发送至本厂商管理系统，为保证您成功注册，将发送不超过 2 条注册短信，由运营商收取短信基本通信费用0.1元/条，无其他任何信息费用产生。

注意

- 以上短信基本通信费用，视运营商资费调整可能略有不同，详情请咨询运营商。
- 手机因客观原因，可能未含上述功能，敬请谅解。
- 如您需进一步了解相关内容，请拨打客服热线 400-820-9608。

天翼（M 5）

互联星空

用户选择该菜单将启动浏览器，可以连接至互联星空业务服务门户。

天翼视讯

“天翼视讯”菜单预置一个wap地址：http://streaming.vnet.mobi。

爱音乐

用户选择此菜单后，启动爱音乐客户端。

天翼Live

用户选择此菜单后，启动天翼Live客户端。

客户服务

用户选择此菜单后，终端显示与客户服务相关的内容。

UIM卡应用

您可以参阅 UIM卡上的资讯。关于详情，请与您的服务提供商联络。

手机下载

用户选择该菜单则启动应用软件管理器，可以下载程序和游戏。

号码百事通(M6)

用户选择该菜单将启动浏览器，访问号码百事通移动门户：http://wap.118114.cn。

189邮箱(M7)

189邮箱是针对中国电信我的e家及宽带用户、C网手机用户和互联星空用户提供的安全、稳定、方便的电子邮箱服务，包含WEB 邮箱功能、手机邮箱功能，以及基于两种邮箱功能的增值服务。

个人助理 (M 11)

日历（M11-1）

浏览日程

“个人助理”→“工具1”选项页→“日历”

1. 选择要查看的日期，按 ◎ 查看该日的待办事项。
2. 若当前日程记录为空，选择［添加］选择需要的类型，然后创建新的日程。

添加日程

“个人助理”→“工具1”选项页→“日历”

1. 选择要添加活动的日期。
2. 按［选项］，选择“添加日程”。
3. 选择添加日程的类型。
4. 输入开始日期和时间。
5. 输入结束日期和时间。
6. 编辑日程的内容备注。
7. 设置闹钟提示方式。
8. 设置日程的重复方式。
9. 编辑日程的位置。
10. 按［保存］然后选择［是］保存设置。

注意

- 手机专为日历行程预留了一定数量的可用存储空间，若选项中“新增”不可用，无法再添加日历行程时，必须删除存储的不重要的日程记录，方可创建新的日程。
- 只有当日程的提醒闹钟设置为“开启”时，其日程设置方能生效。

跳至指定日期

“个人助理”→“工具1”选项页→“日历”

1. 按［选项］，选择“跳至指定日期”。
2. 输入日期，按［确定］。

以周查看

“个人助理”→“工具1”选项页→“日历”

1. 按［选项］，选择“以周查看”。
2. 查看一周内的日程安排。
3. 横坐标显示一周七天，纵坐标显示时间分割。

农历

“个人助理”→“工具1”选项页→“日历”

1. 按［选项］，选择“农历”，然后选择“开”或“关”，开启或关闭日历中的农历显示。
2. 设置完成后，按［返回］回到日历界面。
3. 若选择“开”，则日历界面将显示当前所选日期的农历时间。

注意

- 手机语言设定为“English”时，农历不显示。

闹钟 (M 11-2)

闹钟设置

“个人助理”→“工具1”选项页→“闹钟”

注意

- 闹钟前面打勾表示该闹钟已经开启。

1. 选择希望设定闹钟的时间条（00：00）。
2. 按［选择］或 ◎进入闹钟编辑界面。
3. 设置当前闹钟状态为“开启”或“关闭”。
4. 输入需要闹钟的时间。

5. 设置需要重复方式。
6. 设置贪睡延迟的时间。
7. 设置闹铃类型。
8. 按［保存］保存当前设置。

更改设置

1. 在设置闹钟画面上，选择需要更改的项目。
2. 直接更改设置。
3. 按［保存］保存即可。

日程(M 11-3)

显示手机内存保存的所有行程安排。
操作可参照“个人助理”→“工具1”选项页→“日历”。

计算器 (M 11-4)

“个人助理”→“工具1”选项页→“计算器”
计算时的按键操作如下：
要输入数字，请按数字键或屏幕上的软键盘。
要输入小数点，请按 [⁂] 或 [·] 。
要输入负号，请按 [+/-] ，再按则清除负号。
要使用＋、－运算，请按 ◀（ [+] ）或 ▶（ [-] ）。
要使用×、÷运算，请按 ▲（ [×] ）或 ▼（ [÷] ）。
要使用 M+/M-/MR/MC 运算，按［选项］进入选项菜单，选择需要的运算方式进行操作。
要清除输入的数字或运算符号，请按 [C]（ [C.CE] ）。
要进行计算，请按 ◎（ [=] ）。
要退出计算器，请按［返回］或 [←] 。

注意

• 此计算器精确度有限，会产生舍入误差。当计算超过范围，显示区会用字母“E”表示。

账目(M 11-5)

添加新项目费用 (M 11-5-1)

“个人助理”→“工具1”选项页→“账目”→“添加新项目费用”
1. 输入费用，按 [⁂] 输入小数点。
2. 选择需要的类别。
账目即会被储存。

全部 (M 11-5-2)

“个人助理”→“工具1”选项页→“账目”→“全部”
屏幕上显示记录的费用。

修改类别

1. 在全部视图中选择需要修改的项目。
2. 按［修改］。
3. 选择需要的类别。

修改数值

1. 在全部视图中选择需要修改的项目。
2. 按［选项］，然后选择“修改数值”。
3. 使用数字键输入需要的数值。

删除记录的项目或全部项目

1. 在全部视图中选择需要删除的项目。
2. 按［选项］，然后选择“删除”或“全部删除”。

编辑类别 (M 11-5-3)

“个人助理”→“工具1”选项页→“账目”→“编辑类别”
1. 选择需要的类别名称。
2. 修改名称。

单位换算（M 11-6）

“个人助理”→“工具1”选项页→“单位换算”

1. 选择单位换算类型：重量或长度。
2. 进入换算界面，按 ◀（◁）或 ▶（▷）切换换算单位。
3. 按 ▼ 将光标停留在需要输入数字的菜单条。
4. 输入换算数字，按［确定］，在换算结果菜单栏显示换算结果。

注意

- 单位换算最大输入8位有效数字（包括小数点），超出范围则无法再行输入。

汇率换算（M 11-7）

“个人助理”→“工具1”选项页→“汇率换算”

1. 输入汇率，按［完成］进入输入货币界面。
2. 按 ◀（◁）或 ▶（▷）选择货币比率关系。
3. 按 ▼ 选择“本国”菜单，输入换算值。
4. 按［确定］，显示换算结果。

秒表（M 11-▼-1）

“个人助理”→“工具2”选项页→“秒表”

1. 按［开始］计时后，按［停止］则可以停止。
2. 按［计时］开始计时，一次最多可以分记4圈。

倒计时秒表（M 11-▶-2）

“个人助理”→“工具2”选项页→“倒计时秒表”

1. 输入计时时间或上下滑动数字滑块选择相应的时间。
   您也可以通过按“+10分钟”、“+1分钟”或“+30秒”，选择时间。
   您可以设定 1 秒至 60 分钟之间的时间。
2. 按［开始］开始倒计时。
   按［暂停］暂停倒计时。
   按［继续］继续倒计时。

编辑倒计时秒表

1. 在倒计时开始画面上，按［选项］并选择“编辑”。
2. 修改需要的时间。

世界时钟（M 11-▶-3）

编辑城市

“个人助理”→“工具2”选项页→“世界时钟”

1. 按［编辑］。
2. 按 ◀（<）或 ▶（>）更改时区，随时区更改，时间将做相应变化。
3. 完成后，按［完成］。

注意

- 如果要启动夏令时，在步骤2按“夏令时”，夏令时便会启动，并且“ ”会显示。

整点报时（M 11-▶-4）

整点报时功能可通过铃声告知您时间。

“个人助理”→“工具2”选项页→“整点报时”

1. 选择“打开/关闭”设置功能开关。
2. 选择“选择时间”。
3. 选择需要的时间。
4. 按［完成］保存设置。

注意

- 启动整点报时后，在待机界面和合盖的情况下，整点报时会提醒。在其他界面或进行其他操作时整点报时不提

醒。
• 手机在关机状态下，整点报时不提醒。

更改设置

“个人助理”→“工具2”选项页→“整点报时”
1. 选择“高级”。
2. 选择“持续时间”设置提醒持续时间。
3. 选择“对于静音模式”，设置是否使用铃声提醒。

计步器（M 11- ▶ -5）

您可将手机作为计步器使用。

注意

• 使用计步器之前请登记您的个人信息。
• 在平地上以恒定速度（约100步 / 分）行走可确保稳定的测量结果。请务必确保您行走时手机没有任意移动。
• 因行走的条件而异，计步器功能可能无法正常使用。
• 在以下情况下计步器可能无法统计步数：
当手机关闭时。
计步开始时的几步。
当手机振动时。
登记用户个人信息
登记您的身高、体重和步幅以便可以正确测量。
“个人助理”→“工具2”选项页→“计步器”→“设置”
1. 选择“身体信息”。
输入手机密码后登记个人信息。
2. 设定您的身高、体重和步幅。

启用计步器

“个人助理”→“工具2”选项页→“计步器”→“开启 / 关闭”
1. 选择“开启”。

确认步行数据

“个人助理”→“工具2”选项页→“计步器”
1. 选择“今日步行记录”。
显示今日步数、步行时间、运动量、卡路里等步行锻炼的情况。

设置目标

设置目标数值后，当目标完成时会通知您最终结果。
“个人助理”→“工具2”选项页→“计步器”→“设置”
1. 选择“目标”。
2. 选择“目标设定”。
3. 选择一个所要设置的项目然后按［选择］。
您可以对以下项目选项进行设置：
步数、步行时间、运动量、卡路里、步行距离或热量消耗。
4. 当完成项目编辑时按 ◎。
• 选择“目标到达提示”并设置为“开启”。

号码归属地（M 11- ▶ - ▶ -1）

“个人助理”→“工具3”选项页→“号码归属地”
输入电话区号或手机号码前七位，按［确定］即可显示该号码所属的区域。

注意

• 此功能提供的服务仅供参考。

文本范本（M 11- ▶ - ▶ -2）

您最多可以储存 50个文本范本用于文本信息。文本范本的最大容量为 1000 个字符。

增加文本范本

“个人助理”→“工具3”选项页→“文本范本”→“添加”

1.选择需要的类别。

2.输入文本。

查看文本范本

“个人助理”→“工具3”选项页→“文本范本”

1.要查看文本范本，请按 ◎。

2.按［选项］，然后选择“发送”、“更改类别”、“删除”。

更改类别

“个人助理”→“工具3”选项页→“文本范本”

1.选择需要的文本范本。

2.按［选项］，将显示“更改类别”、“编辑”、“添加”、“发送”、“删除”和“全部删除”菜单，选择“更改类别”。

3.选择需要的类别。

发送文本范本

“个人助理”→“工具3”选项页→“文本范本”

1.选择要发送的文本范本。

2.按［选项］，然后选择“发送”。

3.选择“作为CDMA短信”、“作为CDMA彩信”、“作为GSM短信”或“作为GSM彩信”。

录音（M 11- ▶ - ▶ -3）

录制的语音片段保存在在［Audio］中。

语音片段以“AMR”格式保存。

录音

“个人助理”→“工具3”选项页→“录音”

1.按 ◎ 或“录音”开始录音。

2.按 ◎ 暂停或继续当前录音。

3.按［停止］停止并保存录音内容。

播放

按［选项]选择“播放”，播放当前所选语音文件。

发送

按［选项]选择“发送”，选择发送方式，将当前录音文件通过所选方式发送出去。

重命名

对当前录音文件名称进行编辑修改。

删除

删除当前录音文件。

打开

进入录音文件列表。

存储位置

设置录音文件优先保存位置。

电子书（M 11- ▶ - ▶ -4）

您可以浏览保存在手机上的TXT格式文件。

“个人助理”→“工具3”选项页→“电子书”

1.选择要浏览的文件。

2.按 ◎ 即可阅读。

文件选项界面：

●	“更新”：	重新整理文件夹中的文件。
●	“系统预设”：	设置电子书卷页等信息。
●	“信息”：	显示电子书标题、大小及文件格式信息内容。
●	“删除”：	删除所选文件。
●	“删除全部文件”：	删除列表显示全部文件。
●	“排序方式”：	选择文件夹内文件排序方式。
●	“帮助”：	菜单功能使用说明。

注意

- 本机可以浏览TXT格式的文件。
- 本机仅显示保存在【Ebook】文件夹中的文本文件。
- 关于可用于文件浏览器的快捷键，请按［选项］，然后选择“帮助”进行参阅。
- 取决于其类型或大小，有些文件可能无法显示。例如文件为垂直文本（不支持）时或浏览大文件期间内存用尽时将无法显示。

帮助说明（M 11- ▶ - ▶ -5）

“个人助理”→“工具3”选项页→“帮助说明”
显示按键和触屏的操作帮助。

设置（M 12）

手机设置(M 12-1)

情景模式（M12-1-1）

有7种模式：“一般模式”、“会议模式”、“户外模式”、“室内模式”、“车载模式”、“静音模式”和“飞行模式”。

启动模式

“设置”→“手机设置”选项页→“情景模式”
1. 选择需要的模式。
2. 按［激活］。

注意

- 在待机界面下，长按 [#] 切换当前模式与静音模式。
- 在“静音模式”和“飞行模式”模式下，［选项］的设置将无法更改。
- 在“飞行模式”模式下，internet连接和蓝牙连接将被关闭。

重新设置模式设置

“设置”→“手机设置”选项页→“情景模式”
1. 选择要重新设置的模式。
2. 按［激活］。

模式具体内容设置

“设置”→“手机设置”选项页→“情景模式”
1. 选择需要的模式
2. 选择［选项］。
3. 选择“个人设置”。

个人设置界面菜单如下：

●	“铃声设置”：	设置来电、闹铃、开机、关机、开盖、关盖、信息、按键音等铃声。
●	“音量”：	进入设置界面，选择设置“铃声”或“按键音”。
●	“响铃方式”：	设置响铃提醒方式。
●	“响铃类型”：	设置响铃持续方式。
●	“提示音”：	选择4种情况下是否开启提示音。
●	“事件灯设置”：	设置此模式下，手机对来电、新信息和提醒的事件灯的开启及颜色设置。
●	“状态灯设置”：	设置此模式下，手机对“未接来电”和“未读信息”状态灯的操作。
●	“开盖应答”：	若“打开”，则来电打开翻盖接听电话。
●	“任意键接听”：	若“打开”，则来电时按除 ▲ ▼、↩/C、⏻、◎、🚶/⊘ 和 ⊖ 以外的任意键接听电话。

主题(M 12-1-2)

“设置”→“手机设置”选项页→“主题”

1. 选择“系统”或“用户自定义”。
2. 若从“系统”中选择，选择系统预设的模板作为主题。
3. 若选择“用户自定义”，则可以从文件夹中选择来设置为主题。
4. 选择需要的主题。
5. 显示主题后，按［选择］。
6. 若要取消主题，选择“关闭”。

日期与时间 (M 12-1-3)

“设置”→“手机设置”选项页→“日期与时间”

您可以选择“设置城市”、“时间日期设置”或“格式设置”，按［选择］后分别对相应的类别进行设置。

注意

- 手机登录CDMA网络时，不出现“时间日期设置”，手机时间自动同步网络时间。

自动开关机 (M12-1-4)

“设置”→“手机设置”选项页→“自动开关机”

您最多可以设置4个开机或关机时间，开机和关机时间不能相同。

语言 (M12-1-5)

“设置”→“手机设置”选项页→“语言”

本手机支持2种显示语言，选择不同语言，菜单显示字符将做相应变化。

连接性 (M12-1-6)

查找配对设备前，确定手机与其他使用蓝牙无线技术的设备间的距离不超过 10米。

使用蓝牙无线功能

开启或关闭蓝牙无线功能 (M12-1-6-1)

“设置”→“手机设置”选项页→“连接性”→“蓝牙”→“开/关”

1. 选择“打开”或“关闭”。

选择“打开”时，蓝牙无线设置便会启动，并且“ ”会显示。

搜索免持装置 (M12-1-6-2)

“设置”→“手机设置”选项页→“连接性”→“蓝牙”

→“搜索免持装置”
1.按［确定］搜索免持装置，如蓝牙耳机等。
2.如果附近有蓝牙设备，并且已经打开，手机找到该装置，输入蓝牙密码配对。然后进入“我的装置”，按[选项]，选择“连接”，即可连接。

搜索蓝牙装置 (M12-1-6-3)

“设置”→“手机设置”选项页→“连接性”→“蓝牙”→“搜索蓝牙装置”
1.选择需要配对的设备。
2.输入设备密码。

注意

- 蓝牙必须激活后才能查找设备。
- 配对意味着在两台设备之间建立起经过验证的连接。
- 为了配对使用蓝牙无线技术的两台设备，用户应就两台设备使用的密码达成一致。
- 该密码只需使用一次，因此无须牢记。每次连接设备时都可以使用不同的密码。
- 不具有用户界面的设备（如耳机和汽车套件）采用的是出厂预设密码。请参阅设备的用户手册。

我的装置 (M12-1-6-4)

显示已和本手机建立链接的装置记录。
“设置”→“手机设置”选项页→“连接性”→“蓝牙”→“我的装置”
我的装置中选项菜单内容如下：

●	“连接”：	进入“服务列表”。
●	“断开连接”：	与免持装置连接断开。
●	“设为默认装置”	预设蓝牙耳机为免持耳机
●	“重命名”：	修改当前所选装置在列表中显示的名称。
●	“删除”：	删除所选设备。
●	“全部删除”：	删除列表显示的所有设备。
●	“服务列表”：	显示所选装置服务记录。

连接中的装置 (M12-1-6-5)

“设置”→“手机设置”选项页→“连接性”→“蓝牙”→“连接中的装置”
显示联机中装置及其服务。
按［断开］断开连接。

设置(M12-1-6-6)

“设置”→“手机设置”选项页→“连接性”→“蓝牙”→“设置”

显示或隐藏手机

“设置”→“手机设置”选项页→“连接性”→“蓝牙”→“设置”→“本机可被搜索”
1.选择需要的显示设定。
“打开”： 允许其它设备识别本机。
“关闭”： 对其他设备隐藏本机。

重新命名本机

“设置”→“手机设置”选项页→“连接性”→“蓝牙”→“设置”→“本机装置名称”
1.输入新的设备名称。

认证需求设置

“设置”→“手机设置”选项页→“连接性”→“蓝牙”→“设置”→“认证需求”

1.选择需要的认证需求设定。

“打开”：通过蓝牙发送的数据将进行需求认证。

“关闭”：通过蓝牙发送的数据不进行需求认证。

声音路径设置

“设置”→“手机设置”选项页→“连接性”→“蓝牙”→“设置”→“设置声音路径”

1.选择声音的播放路径。

“留在手机”：蓝牙耳机通话声音将通过手机传出。

“转至免持装置”：蓝牙耳机通话声音将通过免持装置传出。

蓝牙传输文件存储位置设置

“设置”→“手机设置”选项页→“连接性”→“蓝牙”→“设置”→“存储位置”

1.选择通过蓝牙接收的文件默认存储位置。

我的蓝牙 (M12-1-6-7)

显示蓝牙功能设置信息及支持的服务信息。

注意

- 本手机支持的蓝牙服务包括：免持装置服务、耳机装置服务、串行端口服务、拨号网络服务、对象传输服务、进阶声音播放服务、影音远程控制服务。
- 部分服务的实现需要蓝牙设备功能支持。
- 若您需要搜索蓝牙耳机或笔记本等免持装置请选择“搜索免持装置”即可，若您需要搜索手机等装置则请选择“搜索蓝牙装置”操作。

旋转屏幕设置 (M12-1-7)

“设置”→“手机设置”选项页→“旋转屏幕设置”

1.选择“动作设置”或“应用设置”。

2.选择需要的功能。

3.可以为“动作设置”选择“激活照相机/视频”、“显示主菜单”、“关闭（待机）”、“打开CDMA收件箱”、“打开GSM收件箱”或“激活应用程序”。

触摸反馈(M12-1-8)

“设置”→“手机设置”选项页→“触摸反馈”

1.选择“震动”或“关闭”。

运动控制(M12-1-9)

手机内装有一个可以检测到运动状态或方向变化的感应器。当手机在一般位置或翻转浏览模式下，您仅需以某一特定的方式移动手机，即可更改显示的图像或启动某个应用程序。（当处于纵向和横向位置时可用。）

注意

- 错误的手持、摇动手机的方式可能导致运动控制无法正确执行。
- 使用运动控制时，请务必握紧手机，并且不要过度摇动手机。确保您的周围有足够的空间以保证他人的安全。否则可能会导致手机或附近物体受伤或受损。
- 当手机翻盖打开的状态下使用运动控制时，请务必同时握紧手机机身和翻盖进行摇动，避免在摇动过程中手机盖意外合上。否则可能会导致手机受损。

显示设置

“设置”→“手机设置”选项页→“运动控制”→“显示设置”

1. 选择所需的选项。

●	“自动”：	根据手机旋转方向自动更改屏幕显示的方向。
●	“固定（横屏）”：	无论手机旋转方向如何，屏幕都为横屏显示。
●	“固定（竖屏）”：	无论手机旋转方向如何，屏幕都为竖屏显示。

注意

• 此功能只能在翻转浏览模式下使用。

快捷功能设定

“设置”→“手机设置”选项页→“运动控制”→“快捷功能设定”

1. 选择“开/ 关”。
2. 选择“打开”或“关闭”。

更改设定的快捷功能菜单

“设置”→“手机设置”选项页→“运动控制”→“快捷功能设定”→“快捷项”

1. 选择“横屏”或“竖屏”。
2. 选择所需的应用程序并按［选择］。
   该功能开启之后，您只需在手机待机状态下，快速前后晃动手机即可启动应用程序。

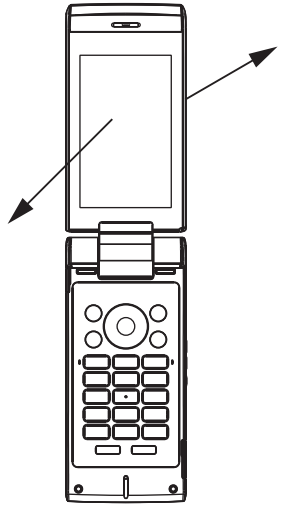

动作设置

“设置”→“手机设置”选项页→“运动控制”→“动作设置”

1. 选择所需的设置。

“快速静音”：仅需手机翻转后即可快速使您的手机（铃声、闹钟铃声等）变为静音。

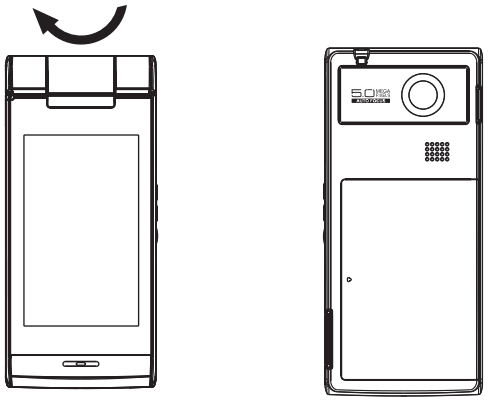

“音乐”：允许通过向侧面摇动手机来选择音乐文件。

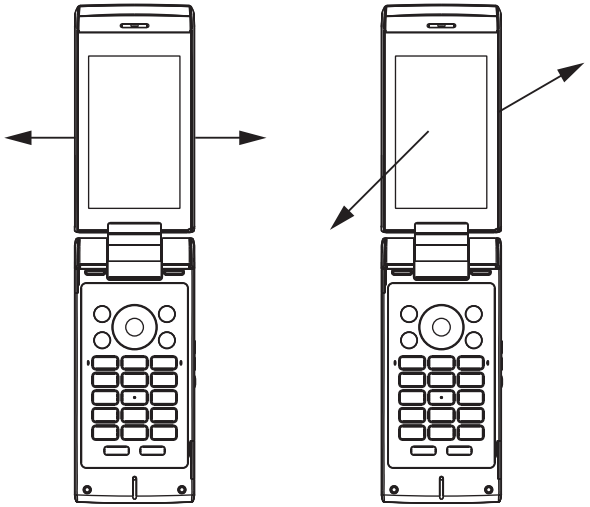

“图像浏览”：允许通过向侧面摇动手机来切换显示的图像。允许通过向前或向后摇动手机来放大或缩小图像。

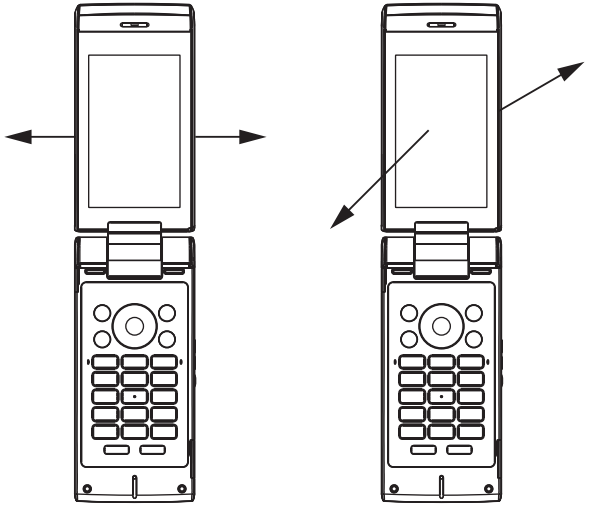

“墙纸”：允许手机在待机状态下，通过向侧面摇动手机来切换显示的墙纸。

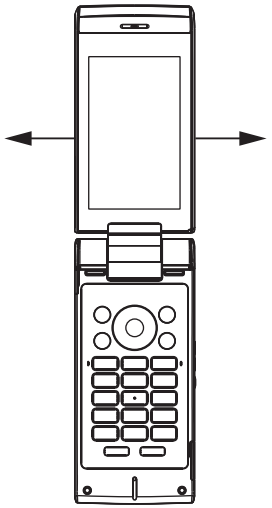

2.选择“打开”或“关闭”。

预置输入法(M12-1-10)

“设置”→“手机设置”选项页→“预置输入法”

本机提供多种输入法，您可以选择一种作为默认输入法。

快捷功能设定(M12-1-11)

设置快捷功能

“设置”→“手机设置”选项页→“快捷功能设定”

1.选择要设置的快捷功能键。

2.按“替换”。

会显示可用项目的清单。

3.选择需要的项目。

改变设置的快捷功能键的位置

1.选择需要转换位置的快捷功能。

2.按“移动”。

3.按 ▲ 或 ▼ 移动位置。

4.按 ◎ 。

安全设置 (M 12-1-12)

“设置”→“手机设置”选项页→“安全设置”

UIM卡锁/SIM卡锁

若启用了UIM卡或SIM卡的PIN码，每次开机时均会要求您输入PIN码。PIN码储存于 UIM卡或SIM卡中，购买UIM卡或SIM卡时应该了解密码。有关详情，请与您的服务提供商联络。

注意

- 若连续三次输入错误的 PIN码，UIM卡或SIM卡将被锁定。要解除锁定，请与您的服务提供商或 UIM卡或SIM卡提供商联络。

手机锁

若启用手机锁，每次开机时均会要求您输入手机锁密码。

注意

- 默认手机锁密码为0000，请尽快将其修改。

键盘锁

若启用键盘锁，待机界面在设定时间内若没有任何操作，则手机按键键盘将自动锁定。

固定拨号

编辑固定拨号列表。

若启用固定拨号，则手机仅能拨打固定拨号列表中编辑的号码。

注意

- 本功能并不是所有SIM卡均支持，具体请与您的服务提供商或SIM卡提供商联络。
- 若连续三次输入错误的PIN2码，SIM卡将被锁定。要解除锁定，请与您的服务提供商或 SIM卡提供商联络。
- 启用固定拨号功能，进入电话本将不显示SIM卡中的电话号码。

更改密码

UIM PIN/SIM PIN

此功能可让您更改储存在UIM卡或SIM卡中的PIN码。

先输入旧的 PIN 码，然后输入新的 PIN码两次。

SIM PIN2

SIM PIN2码用来解除锁定SIM卡某些功能的第二个PIN码。并非所有SIM卡都使用PIN2码。根据SIM卡类型，本菜单可能不会显示。

先输入旧的 PIN2码，然后输入新的PIN 2码两次。

话机密码

设置手机锁可防止他人未经允许使用手机或在手机开机时使用手机上的特定功能。

先输入旧的手机密码，然后输入新的手机密码两次。

恢复出厂设置 (M 12-1-13)

“设置”→“手机设置”选项页→“恢复出厂设置”

1. 输入您的手机密码。
   原厂设定的手机密码是“0000”。关于手机密码的详情，请参阅第 66 页上的“更改密码”。

注意

- 某些设定不会被此功能删除。例如，电话本中储存的资料不会被删除。

显示设置(M 12- ▶)

墙纸(M 12- ▶ -1)

“设置”→“显示设置”选项页→“墙纸”

1. 选择“纵向”或“横向”。
2. 选择“系统”、“用户自定义”或“链接至主题”。
3. 若从“系统”中选择，则将选择系统预设的图像作为墙纸。
4. 若选择“用户自定义”，则可以从文件夹中选择图片来设置为墙纸。
5. 选择需要的图像。
6. 显示图像后，按 ◎。

注意

- 某些图片可能会因其图片和数据类型而无法使用。
- 墙纸可以链接至主题。在步骤2中选择“链接至主题”。

视角控制(M 12- ▶ -2)

“设置”→“显示设置”选项页→“视角控制”

1. 选择“图案设置”、“比例设置”、“颜色设置”或“密度设置”。

显示特效(M 12- ▶ -3)

“设置”→“显示设置”选项页→“显示特效”

1. 选择“打开”或“关闭”。

待机显示(M12- ▶ -4)

您可以设置待机屏幕显示。

“设置”→“显示设置”选项页→“待机显示”

1. 选择“时钟/日历”、“显示图标”、“显示运营商名称”或“显示计步器”。

开机问候语(M12- ▶ -5)

您可以设定开机时显示的信息。

“设置”→“显示设置”选项页→“开机问候语”

1. 选择“状态”，然后选择“打开”或“关闭”。
2. 编辑问候语内容。

鲜艳模式(M12- ▶ -6)

“设置”→“显示设置”选项页→→“鲜艳模式”

1. 选择需要的模式。

背景灯(M 12- ▶ -7)

您可以指定背景灯关闭前要维持的时间，这样有助于节省电池电量。

选择背景灯在关闭前的时间

“设置”→“显示设置”选项页→“背景灯”→
“时间（秒）”

1. 按 ◀（短）和 ▶（长）切换时间。
2. 按[选择]确认。
调整背景灯亮度
“设置”→“显示设置”选项页→“背景灯”→“亮度”
1. 按 ◀（暗）和 ▶（亮）在亮度之间切换。
2. 按[选择]确认。

省电模式(M 12- ▶ -8)

“设置”→“显示设置”选项页→“省电模式”
1. 选择“拍照节电”或“语音通话节电”。
选择“打开”或“关闭”，对省电模式进行设置。

通话设置(M 12- ▶ - ▶ -3)

CDMA通话设置(M 12- ▶ - ▶ -1)

电话录音(M 12- ▶ - ▶ -1-1)
如果您无法接听电话，您可以将来电者留言信息录制在手机中。在留言提示信息播放后，来电者即可录制留言。
“设置”→“通话设置”选项页→“CDMA通话设置”→“电话录音”
1. 选择“开/关”。
2. 选择“打开”启用此功能。
3. 如有必要可选择下列选项之一。

“接听时间”：	设定留言提示信息播放前的电话接听时间（启用电话录音功能时）。
“重放提示信息”：	确认留言提示信息的内容。
“音量”：	设定在录音的同时是否播放来电者的留言信息。

注意

- 当电源关闭或当手机不在服务区时，电话录音功能不可用。

提示

- 待机状态下长按 [5/c]，开启 / 关闭电话录音。

语音信箱(M 12- ▶ - ▶ -1-2)
“设置”→“通话设置”选项页→“CDMA通话设置”→“语音信箱”
当您不能接听电话时，自动将来电转接到语音信箱的服务号码，就可以让对方给您留言。
按[选项]，选择“编辑”，可以输入语音信箱的号码和姓名，或选择“连接至语音”来实现对语音的收听。

注意

- 您最多可以设置两个语音信箱。
- 语音信箱功能需要网络运营商支持，您可能需要先开通该项服务。有关更多信息及语音信箱号码，请向您当地的网络运营商咨询。

呼叫等待(M 12- ▶ - ▶ -1-3)
“设置”→“通话设置”选项页→“CDMA通话设置”→“呼叫等待”
选择“启动”或“关闭”。

注意

- 此功能的使用请与您的网络供应商联系。

呼叫转移(M 12- ▶ - ▶ -1-4)
“设置”→“通话设置”选项页→“CDMA通话设置”→“呼叫转移”

此功能允许您将某种业务的来电在某种预设的情况下转接到一个您指定的电话号码上。

1. 选择您需要设置的项目。
2. 按［选择］，选择“启动”或“关闭”。
3. 选择“取消所有转移”，可以禁止步骤2中所设置的转移功能的使用。

注意

- 此项业务需要网络支持，请与您的网络供应商联系，来开通此业务。

语音保密 (M 12- ▶ - ▶ -1-5)

“设置”→“通话设置”选项页→“CDMA通话设置”→“语音保密”保密模式选择“标准”或“加强”。

国际号码前缀 (M 12- ▶ - ▶ -1-6)

“设置”→“通话设置”选项页→“CDMA通话设置”→“国际号码前缀”

可设置国际号码前缀代码，预设前缀码为“+”。

IP拨号(M 12- ▶ - ▶ -1-7)

“设置”→“通话设置”选项页→“CDMA通话设置”→“IP拨号”

1. 选择您需要设置的项目。
2. 按[选项]，选择“启动”或“编辑”进行设置。

注意

- 移动电话支持IP拨号功能，最多可编辑设置三组 IP号码。

GSM通话设置(M 12- ▶ - ▶ -2)

语音信箱(M 12- ▶ - ▶ -2-1)

“设置”→“通话设置”选项页→“GSM通话设置”→“语音信箱”

当您不能接听电话时，自动将来电转接到语音信箱的服务号码，就可以让对方给您留言。

按[选项]，选择“编辑”，可以输入语音信箱的号码和姓名，或选择“连接至语音”来实现对语音的收听。

注意

- 您最多可以设置两个语音信箱。
- 语音信箱功能需要网络运营商支持，您可能需要先开通该项服务。有关更多信息及语音信箱号码，请向您当地的网络运营商咨询。

呼叫等待 (M 12- ▶ - ▶ -2-2)

“设置”→“通话设置”选项页→“GSM通话设置”→“呼叫等待”

选择“启动”、“关闭”或“查询”。

注意

- 此功能的使用请与您的网络供应商联系。

呼叫转移 (M 12- ▶ - ▶ -2-3)

“设置”→“通话设置”选项页→“GSM通话设置”→“呼叫转移”

此功能允许您将某种业务的来电在某种预设的情况下转接到一个您指定的电话号码上。

1. 选择您需要设置的项目。
2. 按［选择］，选择“启动”、“关闭”或“查询”。
3. 选择“取消所有转移”，可以禁止步骤2中所设置的转移功能的使用。

注意

• 此项业务需要网络支持，请与您的网络供应商联系，来开通此业务。

呼叫限制(M 12- ▶ - ▶ -2-4)
“设置”→“通话设置”选项页→“GSM通话设置”→“呼叫限制”

禁止拨出
1.选择您需要设置的项目。
2.按[选择]，选择“启动”、“关闭”或“查询”。

禁止来电
选择此功能，可以对“所有电话”和“漫游来电”进行禁止操作。

取消限制
输入禁止密码，可令所有限制呼叫设置无效。

更改密码
输入旧的呼叫限制密码，设置新的限制密码。

发送本机号码(M 12- ▶ - ▶ -2-5)
“设置”→“通话设置”选项页→“GSM通话设置”→“发送本机号码”
1.选择“由网络决定”、“开 ”或“关”。

注意

• 某些网络并不支持此服务。请向您的服务提供商查询是否支持此服务。

自动重拨(M 12- ▶ - ▶ -2-6)
“设置”→“通话设置”选项页→“GSM通话设置”→“自动重拨”
选择“打开”或“关闭”。

IP拨号(M 12- ▶ - ▶ -2-7)
“设置”→“通话设置”选项页→“GSM通话设置”→“IP拨号”
1.选择您需要设置的项目。
2.按[选项]，选择“启动”或“编辑”进行设置。

注意

• 移动电话支持 IP 拨号功能，最多可编辑设置三组 IP 号码。

通话时间显示(M 12- ▶ - ▶ -3)
“设置”→“通话设置”选项页→“通话时间显示”
选择“打开”或“关闭”。

通话时间提示(M 12- ▶ - ▶ -4)
“设置”→“通话设置”选项页→“通话时间提示”
选择“关闭”、“一声”或“周期”进行设置。

自动限时(M 12- ▶ - ▶ -5)
“设置”→“通话设置”选项页→“自动限时”
选择需要设置的项目进行具体设置。

网络设置

网络选择(M 12- ▶ - ▶ - ▶ -1)
“设置”→“网络设置”选项页→“网络选择”
1.选择“手动”或“自动”搜索适合的网络。

注意

• 选择“自动”搜寻模式，则移动电话根据SIM卡信息自动选择服务提供商。选择“手动”搜寻模式，则手动选择网络服务，移动电话将搜索以得到当前的服务提供商

列表，以供用户根据SIM卡类型选择服务供应商。

偏好网络(M 12- ▶ - ▶ - ▶ -2)

“设置”→“网络设置”选项页→“偏好网络”

1. 按[插入]添加新网络，按[删除]删除偏好网络列表中所选择的网络。

注意

- 偏好网络功能的使用也与SIM卡提供的服务有关，您可以向您当地的网络供应商进行咨询。

待机模式(M 12- ▶ - ▶ - ▶ -3)

“设置”→“网络设置”选项页→“待机模式”

1. 对“卡槽1”或“卡槽2”进行开或关的设置。
2. 勾选“飞行模式”切换至飞行模式。

将 SH806T 连接至电脑

通过使用USB传输线将 SH806T 连接至电脑，您可以使用下列功能：

- CDMA调制解调器
- GSM调制解调器
- 大容量存储器
- PC工具

注意

- 对于使用非夏普提供软件而造成的后果，夏普不承担任何责任。
- 无论您选择使用哪项功能，手机都可以通过USB传输线对手机进行充电。

系统需求

操作系统：

Windows 2000*，Windows XP**，Windows 7，Vista

* Service Pack 4或更高版本

** Service Pack2或更高版本

界面：

USB 连接端口

调制解调器

您可以将本手机作为CDMA调制解调器或GSM调制解调器来使用。

大容量存储器

您可以通过大容量存储器对手机中的资料在电脑中进行备份或将电脑中的照片、铃声等资料存储在手机中。

1. 选择大容量存储器。

2. 从电脑中打开盘符，对手机中资料或电脑中资料进行相互备份。

PC工具

同步软件通过串口与本手机连接后，可为您提供多种操作以在PC界面上管理手机内的文件、电话簿以及短信息。

在未连接状态，点击PC软件界面上的 连接

注意

• 该版本不支持即插即用，需安装相应的驱动。

在PC Software中提供了以下八个功能：

查看手机信息

“查看”→“手机信息”

电话簿管理

“查看”→“电话簿”

●		新增一个名片。
●		修改光标处的名片。
●		删除光标处的名片。
●		将名片下载至手机。
●		将名片上传至PC。
●		将备份电话簿导入。
●		备份电话簿。

图片

“查看”→“图片”

●		刷新。
●		对光标处图片重新命名。
●		删除光标处的图片。
●		将光标处图片下载至手机。

铃声

“查看”→“铃声”

●		刷新。
●		对光标处铃声重新命名。
●		删除光标处的铃声。
●		将光标处铃声下载至手机。

多媒体

“查看”→“多媒体”

●		刷新。
●		对光标处多媒体文件重新命名。
●		删除光标处的多媒体文件。
●		将光标处多媒体文件下载至手机。

注意

• 只可以下载MP4或者3GP格式的多媒体文件。

C网短信息 / G网短信息

“查看”→“C网短消息”

“查看”→“G网短消息”

●		新建短消息。
●		编辑光标处短消息。
●		删除光标处短消息。
●		将短信息下载至手机。
●		将短信息上传至PC。
●		备份短信息。

注意

- 只可以编辑草稿箱的短消息。
- 所有操作只针对手机信箱里面的短消息。

手机文件夹

“查看”→“手机文件夹”

●		刷新。
●		删除光标处文件。

安全预防措施和使用条件

本手机符合国际规范，请在常规条件下使用，并依照以下指示。

使用条件

电磁波

- 乘飞机时切勿开机（因为手机可能会干扰飞机的电子系统）。目前法律明令禁止在飞机上使用移动电话，违者即构成违法行为。
- 在医院内，除指定区域外，请勿开机。
- 使用本手机的功能可能会影响医疗电子装置（起搏器、助听器、胰岛素注射器等）的效能。在电话功能开启时，切勿将其带至医疗设备附近或正在使用医疗设备的区域。若戴有助听器或起搏器，请仅在身体上没有佩戴设备的一侧使用电话。若已开机，则手机任何时候都应与起搏器相距至少 15.24厘米。
- 在煤气或易燃物品附近切勿开机。在加油站、化工厂和所有存在爆炸危险的场所使用手机时，请依照本手机关于这类场所内使用的相关规定。

保养手机

- 请勿让小孩在无人监管的情况下使用手机。
- 请勿擅自拆开或尝试修理手机。本产品只能由授权的维修人员修理。
- 切勿将手机摔到地上或使其遭受剧烈振动。大力弯折机身和按压显示屏或按键可能会损坏手机。
- 切勿使用清洁剂清洁手机。只能使用柔软的干布。
- 切勿将手机放在后袋，因为坐下时可能会损坏电话。显

示屏由玻璃制成，特别容易破碎。
- 避免触摸手机左右两侧的外接插槽，因为其中的精密组件可能会遭受静电的破坏。

电池
- 仅使用手机制造厂商建议的电池、充电器和附件。对于因使用其他充电器、电池或附件引起的损坏，制造厂商概不负责。
- 网络配置和手机使用方式将影响通话时间和待机时间。使用游戏或数码相机将加速电池的消耗。
- 当屏幕上显示电池充电警告时，请尽快给电池充电。若不顾警告而继续使用手机，手机将会停止工作，任何时候储存的所有资料和设置都可能会遗失。
- 从手机中取出电池之前，务必确保手机已关机。
- 取出旧电池后，尽快装上新电池并为其充电。
- 用户应避免对电池进行撞击，挤压，穿刺等动作以免电解液流出；若发现电解液流出，请及时将手机和电池送达当地售后服务站处理；电解液不得吸入口中、眼睛里，如皮肤上沾到，请用大量清水洗净。
- 切勿触摸电池接头。若导电材料接触外露的接头，电池可能会造成损坏、人身伤害或燃烧。在电池和手机分离时，请用非导电性材料制成的外壳将其安全地存放。
- 使用和存放电池的最佳温度为大约 20° C。
- 在低温下电池的性能受到限制，特别是在 0° C 以下时，无论电池是否有足够的剩余电量，手机都可能会暂时停止工作。
- 将手机暴露于极高或极低温度下会缩短电池的寿命。
- 电池可以充电、放电数百次，但最终还是会用坏。若工作时间（通话时间和待机时间）明显短于正常时间，则应该购买新电池。

注意

用错误型号电池更换会有爆炸危险。务必按照说明处置用完的电池。

请参阅第 10 页上的“电池处理”。

天线保养
- 使用手机时，请勿用手盖住手机的转轴部位及底部(第 8 页， No. 8 和No. 12)，否则会干扰内置天线的效能。通话品质可能因此而下降，导致通话时间和待机时间缩短，因为手机须在高于必要的电力下工作。
- 仅使用 Sharp为本手机提供或认可的天线。使用未经验证或改造过的天线可能会损坏移动电话。而且，手机可能会因违反相应规定而失去效能或超过SAR级数限制。
- 为避免效能受到影响，请勿损坏手机天线。
- 为避免干扰爆破作业，请在爆破区域或立有“关闭双向无线电”告示的地方关机。

照相机操作
- 请先了解图像质量、文件格式等。
- 拍摄的照片可保存为 JPEG格式。
- 正在拍照时，请注意手不要摇晃。
- 若拍摄照片时摇动了手机，照片可能会模糊。拍摄照片时请拿稳手机以防摇动，或者使用自拍模式。
- 拍摄照片之前请清洁镜头盖。
- 镜头盖上的指印、油污等会干扰镜头的清晰聚焦。先用软布擦拭镜头，然后拍摄照片。

其他

- 长时间使用手机设备（例如玩游戏），可能会使手机设备和充电器的温度逐渐升高。如果您感觉手机或者充电器温度过高，请避免长时间接触裸露的皮肤。否则可能引起不适，甚至灼伤。
- 与任何电子储存装置相似，在很多环境下均有可能丢失或损坏数据。
- 在将手机与个人电脑或周边设备连接之前，请仔细阅读操作手册中关于其他装置的说明。
- 若手机的电池已经取出一段时间，或者手机已经重新设置，该装置的时钟和日历可能会重设。此时应更新日期和时间。
- 手机使用了某些磁性物质来识别手机是否闭合。请勿将磁卡放在手机附近或接触到手机，否则可能损坏磁卡存储的数据。

太阳能电池充电

一般使用

手机具有一个内置的太阳能充电器。与太阳能计算器不同，手机太阳能电池板所获得的能量只来源于阳光，不能使用灯光为电池进行充电。

- 当太阳能电池板暴露在充足的阳光下，手机开始自动充电（太阳能指示灯为绿色）。能否使用太阳能充电取决于曝光和天气状况。
- 为确保安全充电，充电时间约为90分钟。
- 当太阳能充电器处于以下情况时无法进行充电：
  - 手机处于高温或低温状态；
  - 电池的电量大约为80%或更多（电池格数显示为 或 ）
  - 手机使用AC电源充电。
- 当使用太阳能充电时，电池的电量会充不满。请使用AC电源将电池的电量充满。
- 接近电池寿命时，电池使用时间将会缩短。
- 电池使用时间长短与环境（季节，天气，地区，太阳的位置，温度等）、信号强度或设置有关。
- 由于手机不具备防水效能，因此切勿尝试在雨中或暴露于液体中时进行充电，否则可能会引起故障或损坏。

过热

- 太阳能电池板过热时，太阳能充电可能会停止，如果处于持续过热状态，可能会造成故障或损坏。请勿将手机长时间暴露在阳光直射的地方。
- 手机在使用太阳能充电时或充电完成后可能会发烫，请小心触摸手机。

使用环境

室外

- 如果手机过热，电池可能无法充电。
- 避免将手机置于太阳光直接照射的表面（沙、石头、室外空调、金属、混泥土、沥青等）进行充电，否则可能会造成损坏（手机所放位置是否安全取决于所处的地区、季节和天气条件）。
- 在寒冷的地方包括天气寒冷的地区、山顶上和下雪天气，无法使用太阳能充电。
- 请勿将手机放置在阳光直射的游泳池边或海滩上，否则可能会导致故障。
- 请勿将手机放置在太阳直射的地方，否则手机可能会过

热而导致故障。
- 通过配戴手机挂绳对手机进行充电时，请确保太阳能电池板面对太阳光。

室内
- 拉开窗帘，或窗户在由特殊玻璃（磨砂、贴膜、热反射/吸热等玻璃）制成的情况下，可能无法通过太阳能充电。
- 不能使用灯光为电池充电。

车内

切勿在无人看管的车内对手机充电。封闭的车内可能会变的非常热，手机可能会出现过热而导致火灾、变形或故障。

其他注意事项
- 请勿观察充电中的太阳能电池板，太阳能电池板的反射效果等可能会对视力造成影响。
- 避免刮伤显示屏或太阳能电池板。
- 损坏的太阳能电池板可能会引起危险，请停止使用。
- 切勿尝试使用白炽灯（包括卤素灯和红外灯）进行充电。
- 切勿使用镜子、放大镜、镜片等将太阳光线聚集于太阳能电池板，手机可能会出现过热而导致火灾或故障。
- 如果太阳能电池板被物品覆盖（即使部分覆盖），则无法进行太阳能充电。
- 请勿在显示屏和键盘中插入物品以免影响太阳能电池板的角度，否则可能会导致意想不到的操作。
- 如果手机在充电过程中使用，电池的电量可能会充不满。
- 请勿将贴纸等覆盖太阳能电池板，否则无法使用太阳能充电。
- 请勿在太阳能电池板上使用水笔做记号，或接触化妆品（口红、粉底、防晒霜等），以免无法使用太阳能充电。
- 手机开机后，屏幕上将会显示太阳能充电提示，请在使用前进行阅读。
- 请使用柔软的干布对太阳能电池板进行清洁，避免灰尘和污渍等影响其充电。
- 如果手机中的电池已被耗尽大约一周，则可能无法使用太阳能充电。

环境
- 使手机远离高温。切勿将其置于汽车的仪表板上或加热器附近。切勿将其置于极其潮湿或多尘的地方。
- 由于本产品不具备防水效能，因此切勿在可能有液体（如水）浸入机身的地方使用或存放。雨滴、水雾、果汁、咖啡、蒸气、汗液等也会引起故障。

车内使用时的注意事项
- 使用者有义务核实当地法律是否禁止在汽车内使用移动电话。驾驶时应集中注意力。拨打手机或接听来电时，应靠边泊车并关闭引擎。
- 使用手机的功能可能会干扰车辆的电子系统，如ABS 防锁刹车或安全气囊。为确保不发生此类问题，请在连接手机之前洽询您的网络服务商或汽车制造厂商。
- 必须让专门的服务维护人员安装车内附件。

对于因使用不当或不依照此处指示使用而引起的损坏，制造厂商概不负责。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称		有毒有害物质或元素					
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	PBB	PBDE
产品主体	印刷电路板（包括FPC）	○	○	○	○	○	○
	机壳	○	○	○	○	○	○
	机构部件	×	○	○	○	○	○
	回路部件	×	○	○	○	○	○
同包装物品、选装件	Li-ion电池	○	○	○	○	○	○
	AC电源充电器	×	○	○	○	○	○
	USB 数据线	○	○	○	○	○	○
	立体声免提	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

环保使用期限：

本标志中的年数，是根据2006年2月28日公布的「电子信息产品污染控制管理办法」和SJ/T 11364-2006「电子信息产品污染控制标识要求」，适用于在中华人民共和国（除台湾、香港和澳门外）生产或进口的电子信息产品的「环保使用年限」。

在遵守使用说明书中关于记载的有关本品安全和使用上的注意事项、且没有其他法律、规定的免责事由的情况下，在从生产日开始的上述年限内，产品中的有毒、有害物质或元素不会发生外泄或突变，使用该产品不会对环境造成严重污染或对使用者人身、财产造成严重损害。

「环保使用年限」不是安全使用年限。尤其不同于基于电气性能安全、电池安全等因素而被限定的使用期限。产品在适当地使用后予以废弃时，希望依照有关电子信息产品的回收• 再利用的法律规定• 进行处理。

注）：该年限为「环保使用年限」，不是产品的质量保证年限。电球、电池、墨粉盒等附属品和产品一同包装的，产品和附属品的环保使用期限可能不同。

本表中以「×」所表示的物质，属于「欧盟2003年2月RoHS指令」中指出的以现在的科学观点来看该物质的去除或替代在技术上被认可是不可行的、且属于有关限制特定有害物质含有量的中华人民共和国（除台湾、香港和澳门外）「电子信息产品污染控制重点管理目录」对象产品以外的物质。

非保养项目

以下项目不在保养范围之内：

(i) 任何因使用所造成的外壳及其他表面损耗。

(ii) 因下列任何一个原因所造成的损坏：未依用户手册使用、撞击或潮湿、日光直射、化学腐蚀、生锈、使用未经认证的改造、连线、开启或修理行为、使用未经认证的零件、滥用不正当的装置、意外、非人为的灾害或其他非 Sharp所能控制范围之内的操作（包括但不限于：使用寿命及天线的折损）除非该损耗原始于不当材料或装置。

(iii) 产品序列号或 IMEI编号遭去除、擦除、损毁、涂改或无法辨识的手机。

(iv) 因与手机配套使用或将手机连接至非 Sharp生产或提供的产品或附件，或未按照设计用途使用手机所造成的损坏。

(v) 因网络系统不正常所造成的损坏。

(vi) 因电池短路，或电池外壳或电池单元的密封包装破损或存在人为篡改的迹象，或电池用于非指定的设备所造成的损坏。

(vii) 因网络参数改变而需升级手机软件所造成的损坏。

(viii) 工作参数超出注明的最大额定参数的手机。

(ix) 以月租形式出租的手机。

充电器插头：

若充电器插头与 AC 电源插座不合，请勿使用 AC 电源充电器。

索引

A

安全预防措施和使用条件……73

C

侧键 ……8
插入 / 取出卡和电池 ……9
插入 / 取出存储卡……13
存储卡已插入……13
存储状态……31

D

导航功能……19
倒计时秒表……57
电话本
　编辑电话本项目……28
　查看电话本信息……28
　从电话本拨号……28
　从电话本发送信息……28
　登记新建项目……27
　发送电话本项目……30
　分组管理……30
　搜索项目……27
　选择存储器保存……27
　增加来电大头贴至电话本项目……28
电子邮件……45

F

飞行模式……60

G

个人助理……55

H

互联网
　浏览器设定……48
　浏览WAP页面或网页 ……48
话机密码……67
恢复出厂设置……67

J

计算器……56
将 SH806T 连接至电脑……71

K

开机和关机……14
快捷方式……20

L

蓝牙 ……2
连接性……61
录音……59

M
秒表……57

N
闹钟……55

P
PIN/PIN2……66
屏幕指示……16

R
日程……56
日历……55

S
SIM卡应用 ……52
摄像……32
设置……60
  安全设置……66
  情景模式……60
  日期和时间……55
  网络设置……70
  显示设置……67
  语言……61
  主题……61
世界时钟……57
视频播放器……36

T
通话功能
  播放消息……30
  电话会议……23
  电话录音……68
  调整听筒音量……22
  国际电话……21
  呼叫等待……22
  呼叫限制……70
  呼叫转移……68、69
  紧急电话……21
  拒绝来电……22
  开启和关闭扬声器……22
  快速拨号……21
  快速拨号列表……31
  数据流量……27
  通话费用……27
  通话计时……26
  通话时间提示……70
  语音电话功能……21
  语音信箱……68
  重拨……21
  自动重拨……70
通话记录……26

W
文件管理……52
文字
　编辑文本范本……25
　查看文本范本……59
　输入文字……24
　T9拼音和笔画输入模式……25
　英文 / 中文简体模式 ……24
我的短片……50
我的音乐……51
我的照片……50
我的主题……52

X
信息
　CDMA彩信……37
　CDMA短信……37
　GSM彩信 ……37
　GSM短信 ……37

Y
音乐播放器……34
　播放音乐文件……34
　添加文件至播放列表……35
应用和游戏……52
　Java程序……52
　Java设置……52

Z
照相
　录制时间……33
　录制视频短片……32
　模式设置……32
　拍照模式下功能……32
　曝光……34
　摄影模式下功能……33
　使用场景……32
　选择照片设置……32
整点报时……57
资料库……50